

ARCHITECTURE & PASSION

WWW.ARCHITECTURE-PASSION.FR

Notice de montage
REF 1604069

PO
1/160

Poste d'aiguillages « Neussargues »



Produits complémentaires à réf 1604069

BV ligne des Causses

Réf 1604011



BV « Ruynes »

Réf 1604050




BV « Murat »

Réf 1604130



Barrières béton

Réf 160ACC90

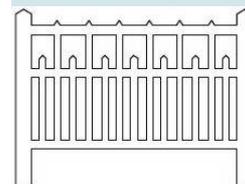

L'équipe de Architecture & Passion vous remercie de la confiance que vous lui témoignez en ayant acquis ce bâtiment, et souhaite que son montage et sa finition vous donneront entière satisfaction. Vous pouvez retrouver cette notice (rubrique NOTICES) sur notre site internet :

WWW.ARCHITECTURE-PASSION.FR .

En cas de difficultés, n'hésitez pas à nous joindre à : **architecture-passion@sfr.fr**



*Coloris de bâtiments
les plus courants pour
la compagnie du Midi*

	Coloris façades	Coloris parements	Coloris huisseries
Choix 1	Gris clair	Blanc	Marron moyen
Choix 2	Blanc cassé	Gris moyen	Marron ou gris moyen
Choix 3	Ocre très clair/Ocre rose	Gris clair	Marron moyen

Commencer par repérer et vérifier tous les éléments du kit :

- Façades
- Parements extérieurs
- Toitures gravées et apprêtées
- Faîtière
- Huisseries
- Vitrage transparent
- Cheminée

Pour le montage et la décoration de votre bâtiment, nous vous conseillons d'utiliser l'outillage suivant :

- Cutter de précision (X-Acto, Olfa...)
- Pince brucelles droite
- Colle à bois vinylique rapide (Sader, Pattex, Bostik...)
- Eponge mousse au grain fin (type bricolage, rembourrage coussin)
- Petit pinceau-brosse plat à poils clairs (taille 12-14 mm)
- Peintures acryliques (Pébéo, Prince August, Liquitex, Louvre, Prismo, Amsterdam...)
- Terres à décor pour la patine (Noch, Libéron...)

ATTENTION

Utilisation d'outils tranchants, produit ne convient pas aux enfants de moins de 12 ans non accompagnés d'un adulte.

DANS VOTRE NOTICE CET ICÔNE VOUS INDIQUE QU'UNE COURTE VIDEO CONCERNANT CETTE PARTIE DE MONTAGE EST DISPONIBLE SUR NOTRE SITE WEB RUBRIQUE « Trucs & Astuces »



<i>Peintures utilisées chez A&P</i>		Citadel
		Retouches parements Dawnstone 22-49



1

Découper les différentes pièces au cutter en incisant des 2 côtés de la planche si besoin. Fixer les bords verticaux à la colle à bois en veillant à l'équerrage ainsi que le plancher. Il n'y a qu'une seule possibilité de montage grâce aux détrompeurs.



2

Coller les parements « métalliques » sur les façades. Pour les huisseries, découper aux dimensions la feuille de plastique transparent des vitrages et appliquer avec la colle à bois. Assurer un aménagement du rez-de-chaussée si vous le souhaitez.



3

Mettre en place tous les éléments de brique sur l'ensemble des façades du bâtiment.



4

Fixer à la colle à bois la toiture en veillant à égaliser les débords de chaque côté.
Encoller au pinceau la plaque de bandes de zinc.



5

Mettre en place la petite cheminée après mise en peinture.



6

Découper de leur planche les bandes de rive.
Coller sur place.



7

Votre bâtiment est terminé. Vous pouvez le détailler et le patiner (terres à décor, brossage à sec) selon vos envies.