

# ARCHITECTURE & PASSION

WWW.ARCHITECTURE-PASSION.FR

Notice de montage  
REF 160VIL413

Ville & Villages

1/160

## Hôtel « Les 3 Canards »



### Produits complémentaires à réf 160VIL413

BV « Jussey »  
Réf 1601030



Buffet « Jussey »  
Réf 1601033




PN « Jussey »  
Réf 1601036



Remise « Jussey »  
Réf 1601038



Barrières béton  
Réf 160ACC98

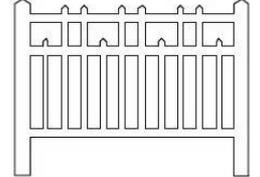

L'équipe de Architecture & Passion vous remercie de la confiance que vous lui témoignez en ayant acquis ce bâtiment, et souhaite que son montage et sa finition vous donneront entière satisfaction. Vous pouvez retrouver cette notice (rubrique NOTICES) sur notre site internet :

**WWW.ARCHITECTURE-PASSION.FR** .

En cas de difficultés, n'hésitez pas à nous joindre à : [architecture-passion@sfr.fr](mailto:architecture-passion@sfr.fr)



Prince august		
Peintures utilisées chez A&P		Cheminées et escaliers
		Blanc 951

Commencer par repérer et vérifier tous les éléments du kit :

- Façades
- Parements extérieurs
- Toitures tuiles gravées et apprêtées
- Faîtières
- Huisseries
- Vitrage transparent
- 2 cheminées
- 4 escaliers simples, 1 escalier double

Pour le montage et la décoration de votre bâtiment, nous vous conseillons d'utiliser l'outillage suivant :

- Cutter de précision (X-Acto, Olfa...)
- Pince brucelles droite
- Colle à bois vinylique rapide (Sader, Pattex, Bostik...)
- Eponge mousse au grain fin (type bricolage, rembourrage coussin)
- Petit pinceau-brosse plat à poils clairs (taille 12-14 mm)
- Peintures acryliques (Pébéo, Prince August, Liquitex, Louvre, Prismo, Amsterdam...)
- Terres à décor pour la patine (Noch, Libéron...)

### ATTENTION ⚠

Utilisation d'outils tranchants, produit ne convient pas aux enfants de moins de 12 ans non accompagnés d'un adulte.

**DANS VOTRE NOTICE CET ICÔNE VOUS INDIQUE QU'UNE COURTE VIDEO CONCERNANT CETTE PARTIE DE MONTAGE EST DISPONIBLE SUR NOTRE SITE WEB RUBRIQUE « Trucs & Astuces »**





1

Découper les différentes pièces au cutter en incisant des 2 côtés de la planche si besoin. Fixer les bords verticaux à la colle à bois en veillant à l'équerrage. Il n'y a qu'une seule possibilité de montage grâce aux détrompeurs.



2

Appliquer la feuille de plastique transparent des vitrages sur la face intérieure des huisseries avec la colle à bois. Mettre en place les façades de finition sur les quatre côtés.



3

Mettre en place les conduits de cheminées aux emplacements gravés prévus à cet effet.




4

Coller à l'horizontale en suivant les gravures des débords en béton (3 sur chaque façade avant et arrière).



5

Pour les escaliers, monter en premier les éléments extérieurs sans coller au bâtiment puis remplir avec les marches de bas en haut. Peindre le tout avant collage sur la façade.

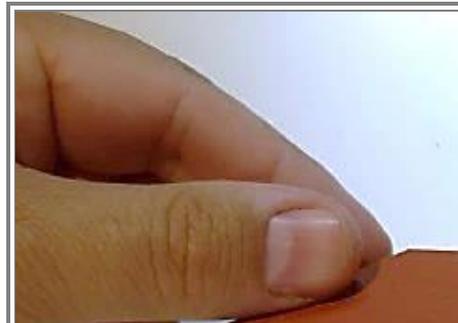

6

Découper les toitures. Avant collage, effectuer une pose à blanc des différents éléments de la toiture. Fixer ensuite à la colle à bois en veillant à égaliser les débords de chaque côté.




7

Découper de leur planche les bandes de rive. Coller sur place.



8

Après découpe, mettre en place la raison sociale sur la façade principale. Encoller au pinceau les faitières après les avoir pliées (pince brucelles ou réglet). Mettre en place.

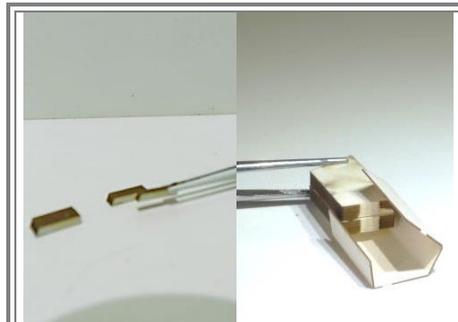

9

Effectuer le montage des cheminées en collant les 4 parties de la structure puis en mettant en place la finition extérieure.



10

Votre bâtiment est terminé. Vous pouvez le détailler et le patiner (terres à décor, brossage à sec) selon vos envies.

## Décorations du bâtiment à découper

