

Notice de montage
REF 160VIL530

Ville & Villages
1/160

Préfabriqué une salle



Mairie-école
Réf 160VIL301




Hôtel du Nord
Réf 160VIL411



Hôtel le Terminus
Réf 160VIL410



Barrières béton
Réf 160ACC94

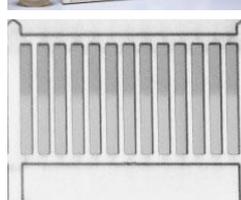

L'équipe de Architecture & Passion vous remercie de la confiance que vous lui témoignez en ayant acquis ce bâtiment, et souhaite que son montage et sa finition vous donneront entière satisfaction. Vous pouvez retrouver cette notice (rubrique NOTICES) sur notre site internet :

WWW.ARCHITECTURE-PASSION.FR .

En cas de difficultés, n'hésitez pas à nous joindre à : **architecture-passion@sfr.fr**



Peintures utilisées chez A&P		Prince august	
		Retouches marches	Gris argent 883
		Retouches toiture	Gris muraille G49

Commencer par repérer et vérifier tous les éléments du kit :

- Façades
- Parements extérieurs
- Toiture
- Rebords en bois
- Montants d'huisseries
- Vitrage transparent

Pour le montage et la décoration de votre bâtiment, nous vous conseillons d'utiliser l'outillage suivant :


- Cutter de précision (X-Acto, Olfa...)
- Pince brucelles droite
- Colle à bois vinylique rapide (Sader, Pattex, Bostik...)
- Eponge mousse au grain fin (type bricolage, rembourrage coussin)
- Petit pinceau-brosse plat à poils clairs (taille 12-14 mm)
- Peintures acryliques (Pébéo, Prince August, Liquitex, Louvre, Prismo, Amsterdam...)
- Terres à décor pour la patine (Noch, Libéron...)

ATTENTION

Utilisation d'outils tranchants, produit ne convient pas aux enfants de moins de 12 ans non accompagnés d'un adulte.

DANS VOTRE NOTICE CET ICÔNE VOUS INDIQUE QU'UNE COURTE VIDEO CONCERNANT CETTE PARTIE DE MONTAGE EST DISPONIBLE SUR NOTRE SITE WEB RUBRIQUE « Trucs & Astuces »



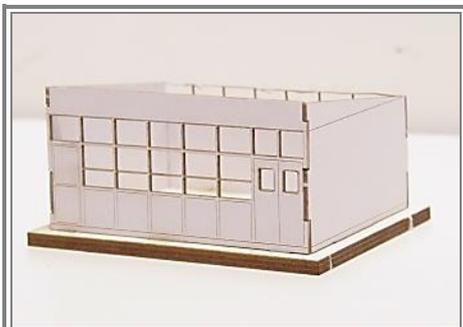

1

Découper les différentes pièces au cutter en incisant des 2 côtés de la planche si besoin. Fixer les bords verticaux à la colle à bois en veillant à l'équerrage. Il n'y a qu'une seule possibilité de montage grâce aux détrompeurs.



2

Après l'avoir encollé avec très peu de produit, mettre en place la surépaisseur des montants d'huisseries sur l'avant de l'édifice. Procéder de la même manière pour l'arrière.



3

Mettre en place les finitions de murs sur les côtés extérieurs.



4

Coller les éléments de bois se situant en partie haute en prenant soin à l'alignement des pièces.



5

Découper aux dimensions la feuille de plastique transparent des vitrages et appliquer sur la face intérieure avant la fermeture du bâtiment. Fixer à la colle à bois la toiture en veillant à égaliser les débords de chaque côté.



6

Mettre en place les marches accédant à la salle après les avoir peintes.



7

Votre bâtiment est terminé. Vous pouvez le détailler et le patiner (terres à décor, brossage à sec) selon vos envies.

Décorations du bâtiment à découper

DEVANT



DERRIERE

