

# ARCHITECTURE & PASSION

WWW.ARCHITECTURE-PASSION.FR

Notice de montage  
REF 160VIL690

Ville & Villages

1/160

## Chapelle bretonne



## Produits complémentaires à réf 160VIL690

Mairie-école  
Réf 160VIL301




Centre de secours  
Réf 160VIL301



Hôtel le Terminus  
Réf 160VIL410



Barrières béton  
Réf 160ACC94

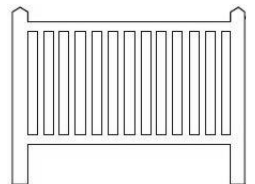

L'équipe de Architecture & Passion vous remercie de la confiance que vous lui témoignez en ayant acquis ce bâtiment, et souhaite que son montage et sa finition vous donnent entière satisfaction. Vous pouvez retrouver cette notice (rubrique NOTICES) sur notre site internet :

**WWW.ARCHITECTURE-PASSION.FR** .

En cas de difficultés, n'hésitez pas à nous joindre à : **architecture-passion@sfr.fr**



Commencer par repérer et vérifier tous les éléments du kit :

- Façades
- Parements extérieurs
- Toiture
- Huisseries
- Vitrage transparent

Pour le montage et la décoration de votre bâtiment, nous vous conseillons d'utiliser l'outillage suivant :

- Cutter de précision (X-Acto, Olfa...)
- Pince brucelles droite
- Colle à bois vinylique rapide (Sader, Pattex, Bostik...)
- Eponge mousse au grain fin (type bricolage, rembourrage coussin)
- Petit pinceau-brosse plat à poils clairs (taille 12-14 mm)
- Peintures acryliques (Pébéo, Prince August, Liquitex, Louvre, Prismo, Amsterdam...)
- Terres à décor pour la patine (Noch, Libéron...)

### ATTENTION

Utilisation d'outils tranchants, produit ne convient pas aux enfants de moins de 12 ans non accompagnés d'un adulte.

**DANS VOTRE NOTICE CET ICÔNE VOUS INDIQUE QU'UNE COURTE VIDEO CONCERNANT CETTE PARTIE DE MONTAGE EST DISPONIBLE SUR NOTRE SITE WEB RUBRIQUE « Trucs & Astuces »**





1

Découper les différentes pièces au cutter en incisant des 2 côtés de la planche si besoin. Fixer les bords verticaux à la colle à bois en veillant à l'équerrage. Il n'y a qu'une seule possibilité de montage grâce aux détrompeurs.



2

Après les avoir encollées avec très peu de produit, mettre en place les finitions de façades. Nous avons utilisé de la colle repositionnable en aérosol (de marque 3M).




3

Après découpe, mettre en place les parements. Le fronton de la porte d'entrée est constitué de deux épaisseurs.



4

Coller les éléments d'appuis de fenêtres.

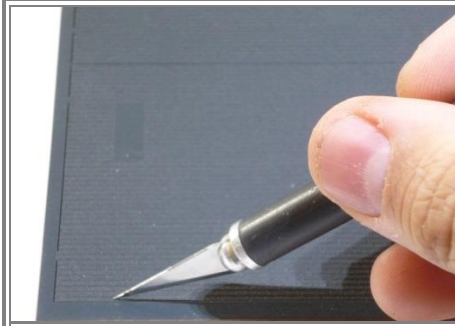

5

Découper les toitures en ayant marqué plus profondément au cutter la rainure centrale. Ici sera faite la pliure du faîtage. Fixer à la colle à bois la toiture en veillant à égaliser les débords de chaque côté.



6

Mettre en place les faitière et couvertures en pierre du pignon principal.



7

Votre bâtiment est terminé. Vous pouvez le détailler et le patiner (terres à décor, brossage à sec) selon vos envies.