

Notice de montage
REF 434612

PO
1/43,5

Abri de quai



BV « Lugaŕde »
Réf 434680




WC
Réf 434506



Maison de PN
Réf 434501



Barrières béton PO
Réf 43ACC93

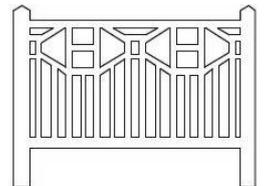

L'équipe de Architecture & Passion vous remercie de la confiance que vous lui témoignez en ayant acquis ce bâtiment, et souhaite que son montage et sa finition vous donnent entière satisfaction. Vous pouvez retrouver cette notice (rubrique NOTICES) sur notre site internet :

WWW.ARCHITECTURE-PASSION.FR .

En cas de difficultés, n'hésitez pas à nous joindre à : architecture-passion@sfr.fr



*Coloris de bâtiments
les plus courants pour
la compagnie du PO*

	Coloris façades	Coloris parements	Coloris huisseries
Choix 1	Gris moyen	Blanc	Marron clair
Choix 2	Ocre terre de sienne	Blanc	Marron moyen
Choix 3	Ocre rose	Blanc	Marron moyen
Choix 4	Ocre jaune	Blanc	Vert moyen ou gris moyen

Commencer par repérer et vérifier tous les éléments du kit :

- Façades
- Parements effet bois
- Toitures
- Bandes de rive
- Bancs
- Socle

Pour le montage et la décoration de votre bâtiment, nous vous conseillons d'utiliser l'outillage suivant :

- Cutter de précision (X-Acto, Olfa...)
- Pince brucelles droite
- Colle à bois vinylique rapide (Sader, Pattex, Bostik...)
- Eponge mousse au grain fin (type bricolage, rembourrage coussin)
- Petit pinceau-brosse plat à poils clairs (taille 12-14 mm)
- Peintures acryliques (Pébéo, Prince August, Liquitex, Louvre, Prismo, Amsterdam...)
- Terres à décor pour la patine (Noch, Libéron...)

ATTENTION !

Utilisation d'outils tranchants, produit ne convient pas aux enfants de moins de 12 ans non accompagnés d'un adulte.


DANS VOTRE NOTICE CET ICÔNE VOUS INDIQUE QU'UNE COURTE VIDEO CONCERNANT CETTE PARTIE DE MONTAGE EST DISPONIBLE SUR NOTRE SITE WEB RUBRIQUE « Trucs & Astuces »






1

Découper les différentes pièces au cutter en incisant des 2 côtés de la planche si besoin. Fixer les bords verticaux à la colle à bois en veillant à la bonne superposition de l'ensemble.

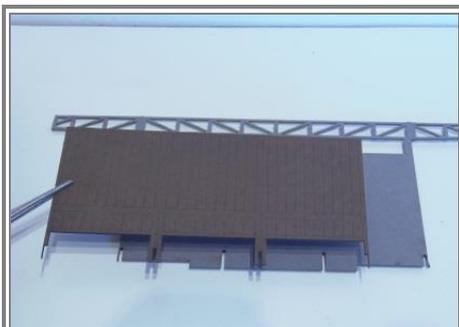

2

Coller les parements effet bois sur chaque côté de la structure principale.

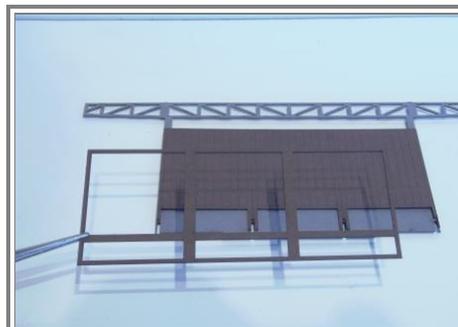


3

Fixer ensuite la surépaisseur.




1

Mettre en place les éléments de briques (3 de chaque côté).

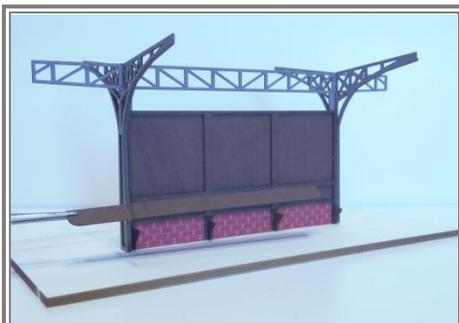


2

Coller les supports du banc (4 de chaque côté) dans les fentes prévues à cet effet et enfin le banc lui-même. L'abri peut être installé sur son socle si vous le souhaitez.

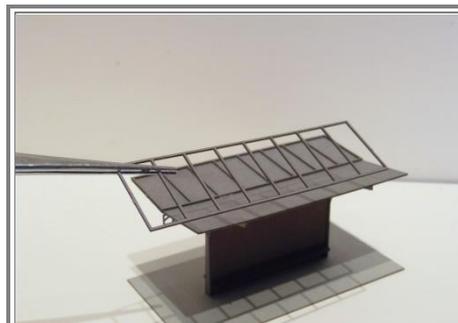

3

Fixer à la colle à bois les toitures en veillant à égaliser les débords de chaque côté. Encoller au pinceau la plaque de bandes de zinc.

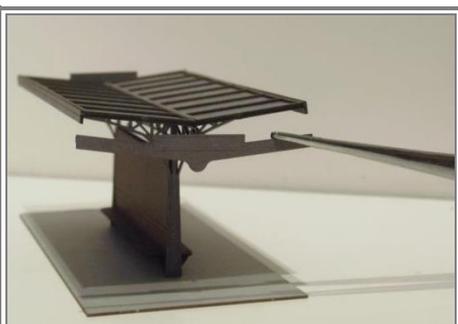

4

Coller les bandes de rive.



5

Terminer par la finition supérieure faisant le pourtour.



6

Votre bâtiment est terminé. Vous pouvez le détailler et le patiner (terres à décor, brosse à sec) selon vos envies.

Décorations du bâtiment à découper

