ARCHITECTURE & PASSION

WWW.ARCHITECTURE-PASSION.FR

Notice de montage
REF 435087

PLM
1/43,5

Bâtiment des services « Cercy-la-Tour »

Produits complémentaires à réf 435087

BV « Maison-Dieu »
Réf 435070

Remise 2 voies
Réf 435108

Barrières de PN
Réf 43ACC40

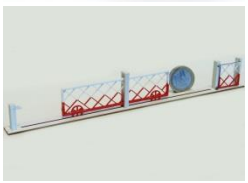

Barrières béton PLM
Réf 43ACC92

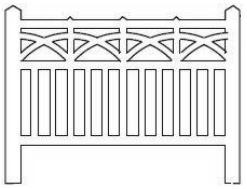

L'équipe de Architecture & Passion vous remercie de la confiance que vous lui témoignez en ayant acquis ce bâtiment, et souhaite que son montage et sa finition vous donneront entière satisfaction.
Vous pouvez retrouver cette notice (rubrique NOTICES) sur notre site internet :
WWW.ARCHITECTURE-PASSION.FR .
En cas de difficultés, n'hésitez pas à nous joindre à : **architecture-passion@sfr.fr**

Coloris de bâtiments les plus courants pour la compagnie du PLM

	Coloris façades	Coloris parements	Coloris huisseries
Choix 1	Ocre jaune/Gris très clair	Blanc	Vert d'eau /Gris bleuté
Choix 2	Ocre jaune	Gris moyen ou rouge brique	Vert moyen
Choix 3	Ocre très clair	Rouge brique	Marron clair

Commencer par repérer et vérifier tous les éléments du kit :

- Façades et surépaisseurs
- Parements extérieurs
- Toitures tuiles gravées et apprêtées
- Faîtière
- Huisseries
- Vitrage transparent
- 2 cheminées
- 2 hauts de cheminée
- Cloisons intérieures

Pour le montage et la décoration de votre bâtiment, nous vous conseillons d'utiliser l'outillage suivant :

- Cutter de précision (X-Acto, Olfa…)
- Pince brucelles droite
- Colle à bois vinylique rapide (Sader, Pattex, Bostik…)
- Eponge mousse au grain fin (type bricolage, rembourrage coussin)
- Petit pinceau-brosse plat à poils clairs (taille 12-14 mm)
- Peintures acryliques (Pébéo, Prince August, Liquitex, Louvre, Prismo, Amsterdam…)
- Terres à décor pour la patine (Noch, Libéron…)

ATTENTION ⚠
Utilisation d'outils tranchants, produit ne convient pas aux enfants de moins de 12 ans non accompagnés d'un adulte.

DANS VOTRE NOTICE CET ICÔNE VOUS INDIQUE QU'UNE COURTE VIDEO CONCERNANT CETTE PARTIE DE MONTAGE EST DISPONIBLE SUR NOTRE SITE WEB RUBRIQUE « Trucs & Astuces »

NOTICE VIDEO DISPONIBLE

Peintures utilisées chez A&P	Prince august		
		Reprises Parements	*ivoire 918*
		Pierres de sous-bassement	*Gris Froid G50*

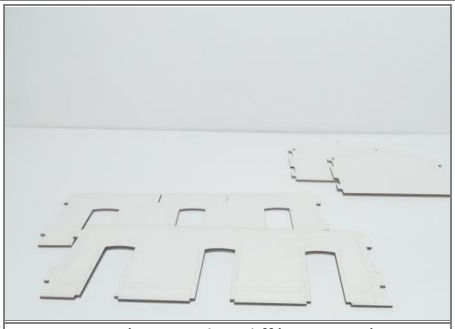

1

Découper les différentes pièces au cutter en incisant des 2 côtés de la planche si besoin. Fixer les deux épaisseurs de façades à la colle à bois en veillant à une bonne superposition et à conserver les gravures vers l'extérieur.

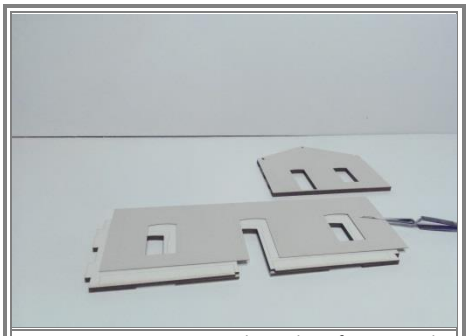

2

Mettre en place les finitions de façades crépies.

3

Peindre les voûtes et appuis de fenêtres qui ne seront pas recouverts par le carton des parements. Utiliser le même coloris.
Mettre également en peinture les pierres de sous-bassement si vous les souhaitez.

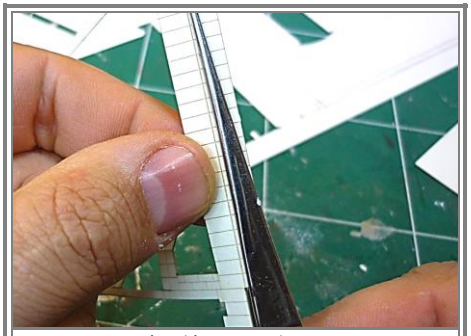

4

Après découpe, plier soigneusement à l'équerre les parements d'angles (angles de murs, jambages de portes et fenêtres…) à l'aide d'une pince brucelles ou d'un réglet.

5

Encoller au pinceau les parements en évitant tout surplus (colle à bois).
Maintenir les différentes pièces pendant le séchage avec des élastiques ou des pinces-étau par exemple.

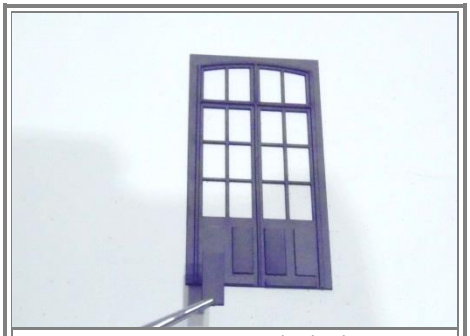

6

Vous pouvez peindre les huisseries si vous le souhaitez. Eviter toute surcharge notamment sur les parties très fines.
Découpez-les de la planche et coller les différentes épaisseurs.
Mettre en place avec leur vitrage.

7

Découper puis assembler et coller les cloisons de l'aménagement intérieur. Il n'y a qu'une seule possibilité de montage grace aux détrompeurs. Téléchargement gratuit des décorations de murs et sols sur notre site, rubrique GOODIES.

8

Fixer les bords verticaux à la colle à bois en veillant à l'équerrage ainsi que les charpentes que vous pourrez avoir peintes si vous le souhaitez. Elles feront office de support de la toiture.

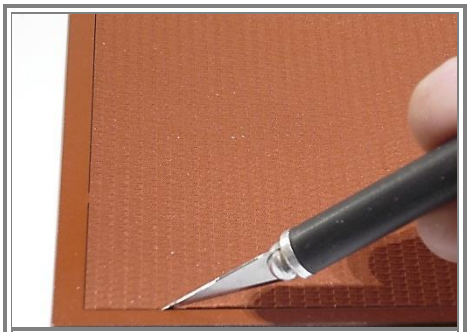

9

Découper les toitures en ayant marqué plus profondément au cutter la rainure centrale. Ici sera faite la pliure du faîtage.

10 Peindre les débords inférieurs de toiture en marron ou gris foncé.
Fixer à la colle à bois les toitures en veillant à égaliser les débords de chaque côté.
Peindre les toitures si vous le souhaitez.

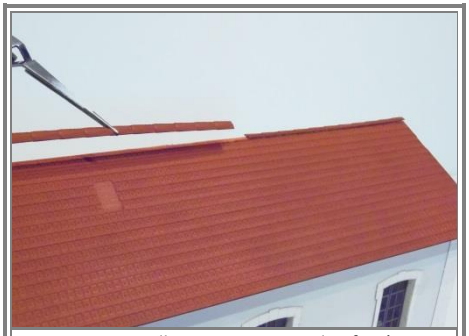

11 Encoller au pinceau la faitière et coller.

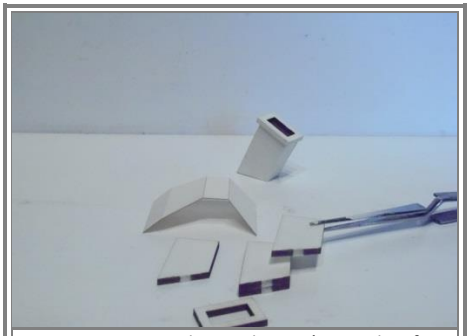

12 Pour les cheminées, il faut commencer par en assembler les structures en collant les éléments.
Encoller par-dessus ces structures les parements en les ayant préalablement pliés.

13 Découper de leur planche les bandes de rive.
Coller sur place.

14 Après retouche de peinture sur les arrêtes, mettre en place les appuis de fenêtres, les perrons de porte et la tableau d'affichage.

15 Votre bâtiment est terminé. Vous pouvez le détailler et le patiner (terres à décor, brossage à sec) selon vos envies.

Décorations du bâtiment à découper