

Notice de montage
REF 435108

PLM
1/43,5

Remise 2 voies « Saint-Gengoux-le-National »



Bâtiment des services
Réf 435087




WC
Réf 435062



Rotonde « Autun »
Réf 435060



Barrières béton
Réf 43ACC92

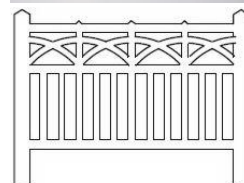

L'équipe de Architecture & Passion vous remercie de la confiance que vous lui témoignez en ayant acquis ce bâtiment, et souhaite que son montage et sa finition vous donnent entière satisfaction. Vous pouvez retrouver cette notice (rubrique NOTICES) sur notre site internet :

WWW.ARCHITECTURE-PASSION.FR .

En cas de difficultés, n'hésitez pas à nous joindre à : **architecture-passion@sfr.fr**



Coloris de bâtiments les plus courants pour la compagnie du PLM

	Coloris façades	Coloris parements	Coloris huisseries
Choix 1	Ocre jaune/Gris très clair	Blanc	Vert d'eau /Gris bleuté
Choix 2	Ocre jaune	Gris moyen ou rouge brique	Vert moyen
Choix 3	Ocre très clair	Rouge brique	Marron clair

Commencer par repérer et vérifier tous les éléments du kit :

- Façades
- Parements extérieurs
- Toitures tuiles gravées et apprêtées
- Faîtières
- Huisseries
- Vitrage transparent
- Bardages et portes
- 1 cheminée

Pour le montage et la décoration de votre bâtiment, nous vous conseillons d'utiliser l'outillage suivant :

- Cutter de précision (X-Acto, Olfa...)
- Pince brucelles droite
- Colle à bois vinylique rapide (Sader, Pattex, Bostik...)
- Eponge mousse au grain fin (type bricolage, rembourrage coussin)
- Petit pinceau-brosse plat à poils clairs (taille 12-14 mm)
- Peintures acryliques (Pébéo, Prince August, Liquitex, Louvre, Prismo, Amsterdam...)
- Terres à décor pour la patine (Noch, Libéron...)


ATTENTION !

Utilisation d'outils tranchants, produit ne convient pas aux enfants de moins de 12 ans non accompagnés d'un adulte.

DANS VOTRE NOTICE CET ICÔNE VOUS INDIQUE QU'UNE COURTE VIDEO CONCERNANT CETTE PARTIE DE MONTAGE EST DISPONIBLE SUR NOTRE SITE WEB RUBRIQUE « Trucs & Astuces »




	Liquitex basics		Prince august		Prismo	
Peintures utilisées chez A&P		Charpentes et bois	Terre Ombre naturelle 331		Parements moellons	Parements brique
					Ivoire 918	Ocre rouge 191

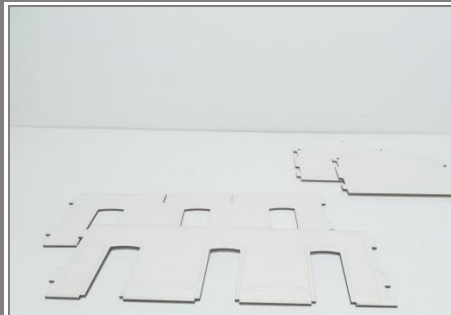


1 Découper les différentes pièces au cutter en incisant des 2 côtés de la planche si besoin. Fixer les deux épaisseurs de façades à la colle à bois en veillant à une bonne superposition et à conserver les gravures vers l'extérieur.




2 Peindre les voûtes et appuis de fenêtres qui ne seront pas recouverts par le carton des parements. Utiliser le même coloris. Mettre également en peinture les pierres de sous-bassement.

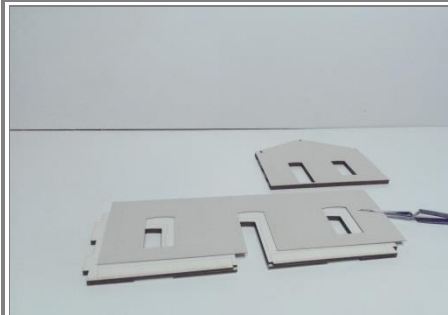


3 Mettre en place les finitions de façades crépies.

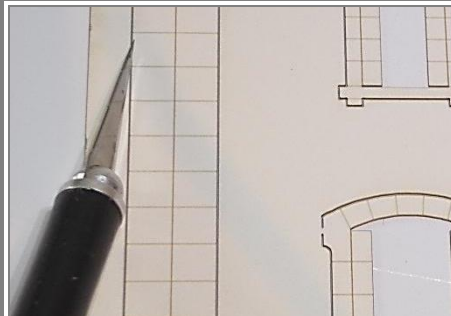


4 Les parements fournis sont ivoire avec une légère patine due à la gravure laser. Vous pouvez les peindre si vous le souhaitez, puis découpez-les de la planche.

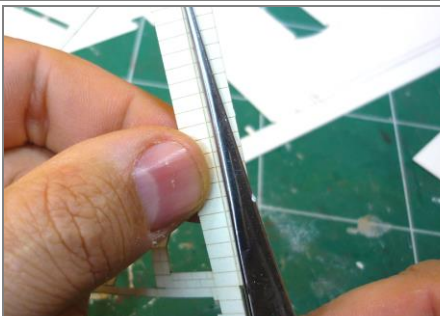

5 Plier soigneusement à l'équerre les parements d'angles (angles de murs, jambages de portes et fenêtres...) à l'aide d'une pince brucelles ou d'un réglet.

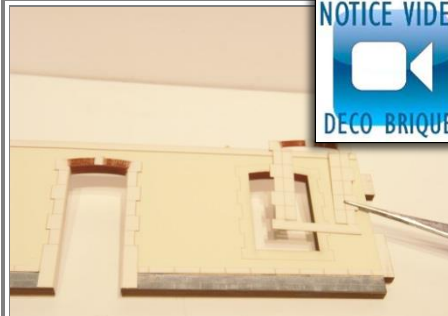


6 Encoller au pinceau les parements en évitant tout surplus (colle à bois). Maintenir les différentes pièces pendant le séchage avec des élastiques ou des pinces-étau par exemple.

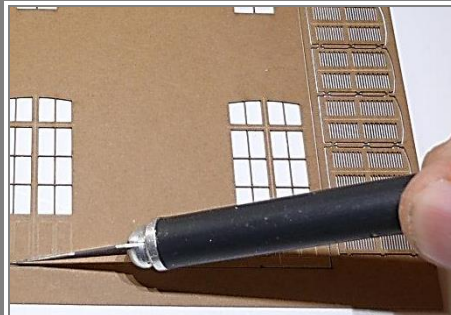

7 Vous pouvez peindre les huisseries si vous le souhaitez. Eviter toute surcharge notamment sur les parties très fines, ce qui pourrait déformer le carton. Découpez-les de la planche. Trois épaisseurs constituent les ensembles.




8 Découper aux dimensions la feuille de plastique transparent des vitrages et appliquer sur la face intérieure (non gravée) des huisseries avec la colle à bois. Coller les ensembles obtenus depuis l'intérieur du bâtiment.

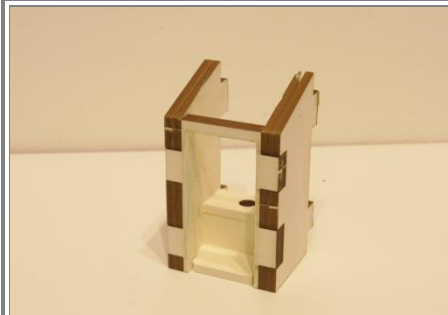


9 Fixer les bords verticaux à la colle à bois en veillant à l'équerrage. Il n'y a qu'une seule possibilité de montage grâce aux détrompeurs. La plupart des murs porteurs est composée de deux épaisseurs de carton bois.



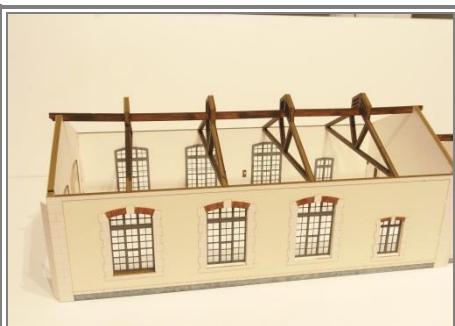

10

Après peinture si vous le souhaitez, mettre en place les éléments de charpente intérieure sur la partie principale de la remise.

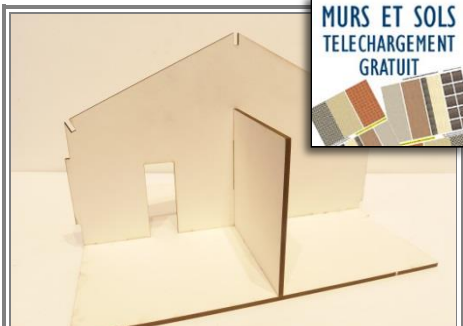

11

Découper puis assembler et coller les cloisons de l'aménagement intérieur de l'annexe. Téléchargement gratuit des décorations de murs et sols sur notre site, rubrique GOODIES.



12

Effectuer le montage de la charpente sur l'annexe de la même manière que le reste du bâtiment.



10

Après peinture, mettre en place dans les fentes prévues les derniers morceaux de charpente.



11

Mettre en place les sous-toitures en veillant à égaliser les débords de chaque côté.



12

Peindre les débords inférieurs de toiture en marron ou gris foncé. Fixer à la colle à bois les toitures. Peindre les toitures si vous le souhaitez. Mettre en place les lanterneaux.




10

Peindre si vous le souhaitez puis découper de leur planche les bandes de rive. Coller sur place.




11

Encoller au pinceau la faitière. Mettre en place.

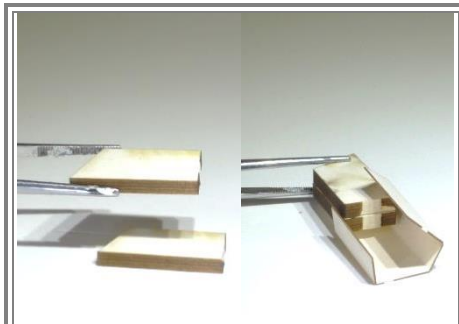


12

Effectuer le montage des cheminées en collant les deux parties de la structure puis en mettant en place la finition extérieure.

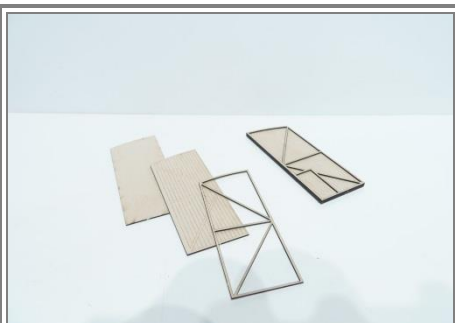

13

Les portes de la remise sont constituées de trois épaisseurs de bois. Les renforts bois sont prévus côté intérieur du bâtiment.

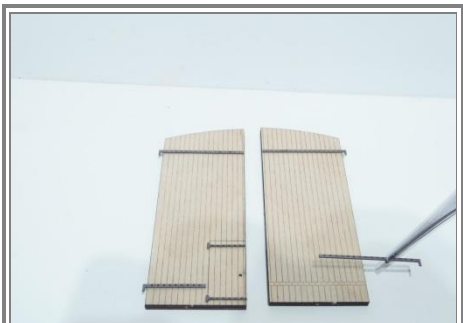

14

Après peinture si vous le souhaitez, mettre en place les renforts métalliques en veillant au bon emplacement des gonds de portes.



15

Insérer les appuis de fenêtres et coller.



16

Votre bâtiment est terminé. Vous pouvez le détailler et le patiner (terres à décor, brossage à sec) selon vos envies.

Décorations du bâtiment à découper

