

WWW.ARCHITECTURE-PASSION.FR

Notice de montage REF 874029 **MIDI**


1/87

Remise 1 voie Petite annexe gauche



Produits complémentaires à réf 874029

Caniveaux n°1



BV « Ste Eulalie » Réf 874010

WC lampisterie

.



Barrières béton Réf 87ACC107

L'équipe de Architecture & Passion vous remercie de la confiance que vous lui témoignez en ayant acquis ce bâtiment, et souhaite que son montage et sa finition vous donnent entière satisfaction. Vous pouvez retrouver cette notice (rubrique NOTICES) sur notre site internet : www.architecture-passion.fr.

En cas de difficultés, n'hésitez pas à nous joindre à : architecture-passion@sfr.fr



Coloris de bâtiments les plus courants pour la compagnie du Midi

	Coloris façades	Coloris parements Coloris huisseries		
Choix 1	Gris clair Blanc		Marron moyen	
Choix 2	Blanc cassé Gris moyen		Marron ou gris moyen	
Choix 3	Ocre très clair/Ocre rose	Gris clair	Marron moyen	


Commencer par repérer et vérifier tous les éléments du kit :

- Façades
- Parements extérieurs
- Toitures ardoises gravées et apprêtées
- Faîtières
- Huisseries
- Vitrage transparent
- 1 cheminée
- Lanterneaux
- Bois pour portes de la remise

Pour le montage et la décoration de votre bâtiment, nous vous conseillons d'utiliser l'outillage suivant :

- Cutter de précision (X-Acto, Olfa...)
- Pince brucelles droite
- Colle à bois vinylique rapide (Sader, Pattex, Bostik...)
- Eponge mousse au grain fin (type bricolage, rembourrage coussin)
- Petit pinceau-brosse plat à poils clairs (taille 12-14 mm)
- Peintures acryliques (Pébéo, Prince August, Liquitex, Louvre, Prismo, Amsterdam...)
- Terres à décor pour la patine (Noch, Libéron...)

ATTENTION A



DANS VOTRE NOTICE CET ICÔNE VOUS INDIQUE QU'UNE COURTE VIDEO CONCERNANT CETTE PARTIE DE MONTAGE EST DISPONIBLE SUR NOTRE SITE WEB RUBRIQUE « Trucs & Astuces »



	Liquitex basics			Prince august		
Peintures	LITTURES. ASTRUCTURES OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFI OFFI	Façades	Titane écru 434		Parements	Ivoire 918
utilisées chez A&P	De	Boís et Débords de toítures	Terre Ombre naturelle 331	PRINCE		


Notice réalisée avec la remise 874019 à double annexe.





détrompeurs.



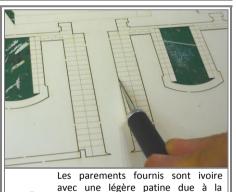



Plier soigneusement à l'équerre les parements d'angles (angles de murs, jambages de portes et fenêtres...) à l'aide d'une pince brucelles ou d'un réglet.

Encoller au pinceau les parements en évitant tout surplus (colle à bois). Maintenir les différentes pièces pendant le séchage avec des élastiques ou des pinces-étau par




gravure laser. Vous pouvez les




Vous pouvez peindre les huisseries si vous le souhaitez. Eviter toute surcharge notamment sur les parties très fines, ce qui pourrait déformer le

Découper aux dimensions la feuille de plastique transparent des vitrages et appliquer sur la face intérieure (non gravée) des huisseries avec la colle à bois.

Coller les ensembles obtenus depuis



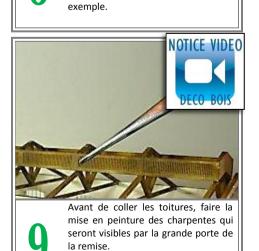

Mettre en place aussi les lanterneaux.

l'intérieur du bâtiment.




Découper les toitures en ayant marqué plus profondément au cutter la rainure centrale. Ici sera faite la pliure du faîtage.



Peindre les débords inférieurs de toiture en marron ou gris foncé. Fixer à la colle à bois les toitures en veillant à égaliser les débords de chaque côté.

Peindre les toitures si vous le souhaitez.

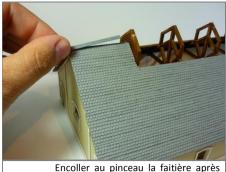

Encoller au pinceau la faitière après l'avoir pliée de la même manière que parements d'angles brucelles ou réglet). Mettre en place.









Décorations du bâtiment à découper













































