

Abri de quai « Cercy-la-Tour »



Produits complémentaires à réf 875082

BV « Cercy »
Réf 875080



BV « Chatillon »
Réf 875130



BV « Andelot »
Réf 875120



Bordures avec descentes
Réf 87ACC10



Bordures sans descente
Réf 87ACC12



L'équipe de Architecture & Passion vous remercie de la confiance que vous lui témoignez en ayant acquis ce bâtiment, et souhaite que son montage et sa finition vous donneront entière satisfaction. Vous pouvez retrouver cette notice (rubrique NOTICES) sur notre site internet : **WWW.ARCHITECTURE-PASSION.FR** .

En cas de difficultés, n'hésitez pas à nous joindre à : **architecture-passion@sfr.fr**



Coloris de bâtiments les plus courants pour la compagnie du PLM

	Coloris façades	Coloris parements	Coloris huisseries
Choix 1	Ocre jaune/Gris très clair	Blanc	Vert d'eau /Gris bleuté
Choix 2	Ocre jaune	Gris moyen ou rouge brique	Vert moyen
Choix 3	Ocre très clair	Rouge brique	Marron clair

Commencer par repérer et vérifier tous les éléments du kit :

- Socle
- Bordures de quai
- Poteaux
- Treillis métallique
- Toiture
- Bandes de rive

Pour le montage et la décoration de votre bâtiment, nous vous conseillons d'utiliser l'outillage suivant :

- Cutter de précision (X-Acto, Olfa...)
- Pince brucelles droite
- Colle à bois vinylique rapide (Sader, Pattex, Bostik...)
- Eponge mousse au grain fin (type bricolage, rembourrage coussin)
- Petit pinceau-brosse plat à poils clairs (taille 12-14 mm)
- Peintures acryliques (Pébéo, Prince August, Liquitex, Louvre, Prismo, Amsterdam...)
- Terres à décor pour la patine (Noch, Libéron...)


ATTENTION !

Utilisation d'outils tranchants, produit ne convient pas aux enfants de moins de 12 ans non accompagnés d'un adulte.

DANS VOTRE NOTICE CET ICÔNE VOUS INDIQUE QU'UNE COURTE VIDEO CONCERNANT CETTE PARTIE DE MONTAGE EST DISPONIBLE SUR NOTRE SITE WEB RUBRIQUE « Trucs & Astuces »



Prince august		
Peintures utilisées chez A&P		Bordures de quai Gris Argent 883
		Bordures de quai Blanc 951

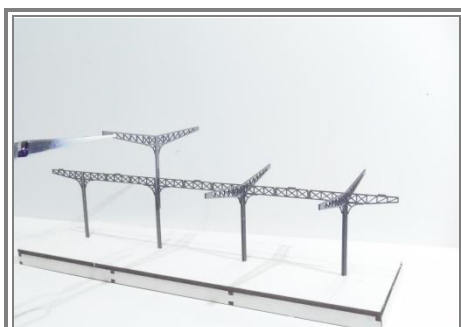


1

Découper les différentes pièces au cutter en incisant des 2 côtés de la planche si besoin. Fixer les éléments du socle.

Mettre en place et coller l'élément « métallique » constitué du treillis principal et ses 4 poteaux, à insérer dans les fentes prévues.

Enficher ensuite les 4 éléments perpendiculaires selon le même principe.

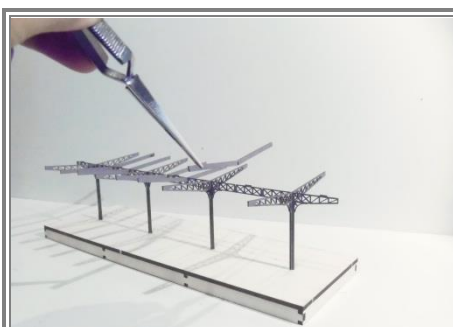

2

Coller les 6 éléments de structure pleins en les insérant dans les fentes prévues sur le treillis principal.



3

Mettre en place les bandes de rives latérales en deux temps. D'abord les éléments de rigidification avec les fentes pour s'insérer dans les supports déjà en place, puis par-dessus les longueurs de mêmes dimensions.



4

Fixer à la colle à bois les toitures en veillant à égaliser les débords de chaque côté.

Encoller au pinceau la plaque de bandes de zinc, l'idéal étant de diluer un peu la colle à bois pour faciliter la pose.



5

Coller les bandes de rive de façades. Terminer par la mise en peinture et le collage des bordures de quai.



6

Votre édifice est terminé. Vous pouvez le détailler et le patiner (terres à décor, brossage à sec) selon vos envies.

Décorations du bâtiment à découper

