

## Halle 3 portes type PLM « Cercy-la-Tour »



### Produits complémentaires à réf 875085


BV 2 portes  
Réf 875070




BV 3 portes  
Réf 875060



Vieilles traverses  
Réf 87TRA52

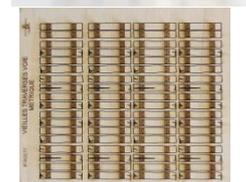

Barrières béton PLM  
Réf 87ACC92

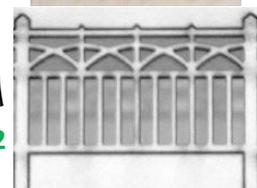

L'équipe de Architecture & Passion vous remercie de la confiance que vous lui témoignez en ayant acquis ce bâtiment, et souhaite que son montage et sa finition vous donnent entière satisfaction. Vous pouvez retrouver cette notice (rubrique NOTICES) sur notre site internet :

**WWW.ARCHITECTURE-PASSION.FR .**

En cas de difficultés, n'hésitez pas à nous joindre à : **architecture-passion@sfr.fr**



*Coloris de bâtiments les plus courants pour la compagnie du PLM*

	Coloris façades	Coloris parements	Coloris huisseries
<b>Choix 1</b>	Ocre jaune/Gris très clair	Blanc	Vert d'eau /Gris bleuté
<b>Choix 2</b>	Ocre jaune	Gris moyen ou rouge brique	Vert moyen
<b>Choix 3</b>	Ocre très clair	Rouge brique	Marron clair

Commencer par repérer et vérifier tous les éléments du kit :

- Structure pour ossature
- Parements extérieurs
- Toitures tuiles gravées et apprêtées
- Faîtière
- Huisseries
- Vitrage transparent

Pour le montage et la décoration de votre bâtiment, nous vous conseillons d'utiliser l'outillage suivant :

- Cutter de précision (X-Acto, Olfa...)
- Pince brucelles droite
- Colle à bois vinylique rapide (Sader, Pattex, Bostik...)
- Eponge mousse au grain fin (type bricolage, rembourrage coussin)
- Petit pinceau-brosse plat à poils clairs (taille 12-14 mm)
- Peintures acryliques (Pébéo, Prince August, Liquitex, Louvre, Prismo, Amsterdam...)
- Terres à décor pour la patine (Noch, Libéron...)

### ATTENTION !

Utilisation d'outils tranchants, produit ne convient pas aux enfants de moins de 12 ans non accompagnés d'un adulte.

**DANS VOTRE NOTICE CET ICÔNE VOUS INDIQUE QU'UNE COURTE VIDEO CONCERNANT CETTE PARTIE DE MONTAGE EST DISPONIBLE SUR NOTRE SITE WEB RUBRIQUE « Trucs & Astuces »**



Peintures  
utilisées chez  
A&P



## Liquitex basics

Façades et  
bois

Terre Ombre  
naturelle  
331

Débords de  
toitures

Terre Ombre  
naturelle  
331

## Prince august

Parements

ivoire  
918

Rambarde  
escalier

Noir  
950

Sous-  
bassement

Gris Argent  
883



1

Sans détacher les éléments de la planche de façades, commencer par peindre les éléments de la structure et les bardages bois avec une éponge moussée. Vérifier que les gravures se trouvent côté extérieur du bâtiment.



2

Découper les différentes pièces au cutter en incisant des 2 côtés de la planche si besoin. Fixer les bords verticaux à la colle à bois en veillant à l'équerrage. Il n'y a qu'une seule possibilité de montage grâce aux détrompeurs.




3

Mettre également en peinture les pierres de sous-bassement.



4

Après mise en peinture, mettre en place les différents bardages bois, vous pouvez si vous le désirez reprendre les couleurs de ce dernier en vous aidant de la vidéo disponible sur notre site. Coller en maintenant fermement pendant le séchage.

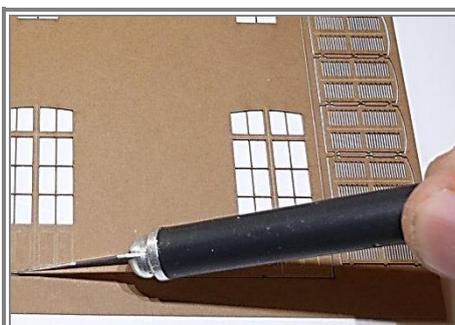

5

Vous pouvez peindre les huisseries si vous le souhaitez. Eviter toute surcharge notamment sur les parties très fines, ce qui pourrait déformer le papier. Découpez-les de la planche.



6

Découper aux dimensions la feuille de plastique transparent des vitrages et appliquer sur la face intérieure (non gravée) des huisseries avec la colle à bois. Coller les ensembles obtenus depuis l'intérieur du bâtiment.



7

Mettre en place les charpentes intérieures après peinture de celles-ci.



8

Encoller au pinceau les parements d'angles en évitant tout surplus (colle à bois). Maintenir les différentes pièces pendant le séchage.



9

Découper les toitures en ayant marqué plus profondément au cutter la rainure centrale. Ici sera faite la pliure du faîtage.



10

Peindre les débords inférieurs de toiture en marron ou gris foncé. Fixer à la colle à bois les toitures en veillant à égaliser les débords de chaque côté. Peindre les toitures si vous le souhaitez.



11

Peindre si vous le souhaitez puis découper de leur planche les bandes de rive. Coller sur place.



12

Encoller au pinceau la faitière après l'avoir pliée de la même manière que les parements d'angles (pince brucelles ou réglet). Mettre en place.



13

Terminer par mettre en place la rambarde d'escalier après peinture de celle-ci.



14

Votre bâtiment est terminé. Vous pouvez le détailler et le patiner (terres à décor, brossage à sec) selon vos envies.