


## Barrières roulantes + portillon pour PN 4 ou 6m

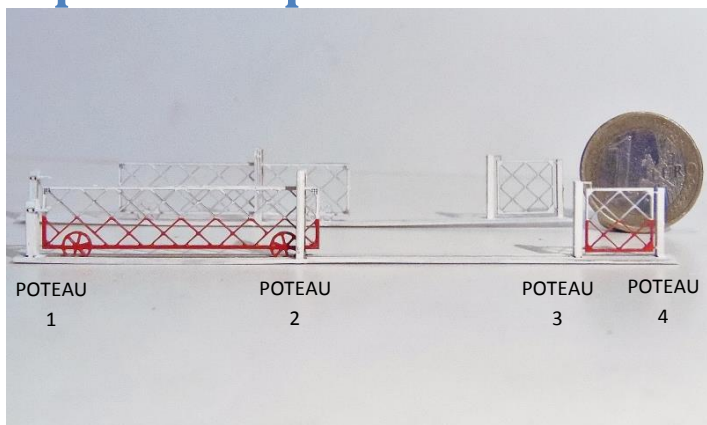

PN Est  
Réf 871023



PN PO  
Réf 874613




PN Miçi  
Réf 874026



PN PLM  
Réf 875063



Barrières béton  
Réf 87ACC90

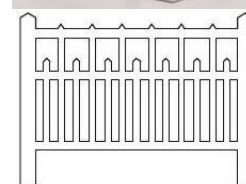

L'équipe de Architecture & Passion vous remercie de la confiance que vous lui témoignez en ayant acquis ce bâtiment, et souhaite que son montage et sa finition vous donnent entière satisfaction. Vous pouvez retrouver cette notice (rubrique NOTICES) sur notre site internet :

[WWW.ARCHITECTURE-PASSION.FR](http://WWW.ARCHITECTURE-PASSION.FR) .

En cas de difficultés, n'hésitez pas à nous joindre à : [architecture-passion@sfr.fr](mailto:architecture-passion@sfr.fr)



Commencer par repérer et vérifier tous les éléments du kit :

- 2 barrières roulantes
- 2 portillons pivotants
- 8 poteaux
- 2 socles avec rail de guidage

Pour le montage et la décoration de votre bâtiment, nous vous conseillons d'utiliser l'outillage suivant :


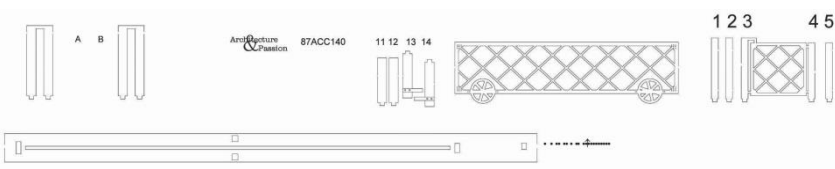
- Cutter de précision (X-Acto, Olfa...)
- Pince brucelles droite
- Colle à bois vinylique rapide (Sader, Pattex, Bostik...)
- Eponge mousse au grain fin (type bricolage, rembourrage coussin)
- Petit pinceau-brosse plat à poils clairs (taille 12-14 mm)
- Peintures acryliques (Pébéo, Prince August, Liquitex, Louvre, Prismo, Amsterdam...)
- Terres à décor pour la patine (Noch, Libéron...)

### ATTENTION !


Utilisation d'outils tranchants, produit ne convient pas aux enfants de moins de 12 ans non accompagnés d'un adulte.

DANS VOTRE NOTICE CET ICÔNE VOUS INDIQUE QU'UNE COURTE VIDEO CONCERNANT CETTE PARTIE DE MONTAGE EST DISPONIBLE SUR NOTRE SITE WEB RUBRIQUE « Trucs & Astuces »




|                                       |   |                    |                        |  |
|---------------------------------------|---|--------------------|------------------------|--|
| Peintures<br>utilisées<br>chez<br>A&P |  | Haut et<br>poteaux | Blanc<br>P815          |  |
|                                       |   | Bas                | Rouge autorail<br>P829 |  |

Certaines images sont extraites de la notice de la barrière 43ACC140, même modèle à l'échelle O.




**1**

Peindre l'ensemble des planches à la bombe blanche.  
Après séchage complet, effectuer la peinture rouge à l'aide d'adhésif de masquage. Attention à le retirer assez vite pour qu'il puisse se décoller sans dommage !  
Découper les différentes pièces au cutter en incisant des 2 côtés de la planche si besoin.

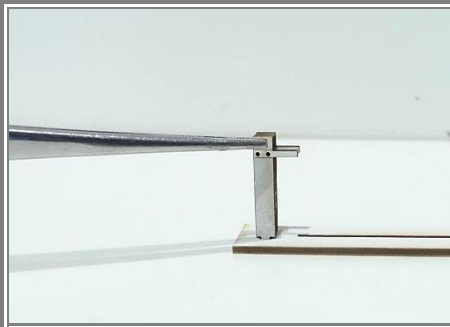

**2**

**POTEAU 1 (numéroté 11 à 14)**  
Ce poteau est constitué de 2 éléments extérieurs (13 et 14) avec guide pour la barrière (faire attention à placer la partie gravée côté visible) et de 2 éléments intermédiaires (11, 12) à coller en sandwich. Le piton dépassant sert à enficher le poteau réalisé dans le socle.

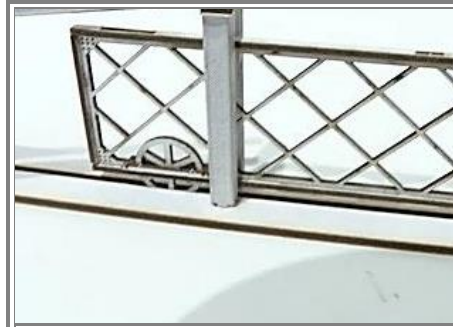

**3**

**POTEAU 2 (numéroté A et B)**  
Ce poteau est constitué de 2 éléments avec guide pour la barrière, à coller en sandwich. Le piton dépassant sert à enficher le poteau réalisé dans le socle.




**4**

**POTEAU 3 (numéroté 1 à 3)**  
Ce poteau est constitué de 3 éléments. Coller l'élément constitué du portillon en sandwich avec les 1 et 2 qui sont droits.  
Le portillon peut éventuellement être détaché du poteau 4 si vous souhaitez l'entrouvrir.



**5**

**POTEAU 4 (numéroté 4 et 5)**  
Ce poteau est constitué de 2 éléments dont un est solidaire du portillon. La surépaisseur se met côté voie



**6**

Vos éléments sont prêts à être mis en place après une patine si vous le souhaitez.