

ARCHITECTURE & PASSION

WWW.ARCHITECTURE-PASSION.FR

Notice de montage
REF 87H0e18

Voie étroite
1/87

Remise 1 voie




Produits complémentaires à réf 87H0e18

Remise 2 voies
Réf 87H0e19



Escalier bois
Réf 87ACC50

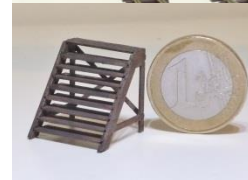

Abri de quai
Réf 87CBR21



Centre de secours
Réf 87VIL301



L'équipe de Architecture & Passion vous remercie de la confiance que vous lui témoignez en ayant acquis ce bâtiment, et souhaite que son montage et sa finition vous donneront entière satisfaction. Vous pouvez retrouver cette notice (rubrique NOTICES) sur notre site internet :

WWW.ARCHITECTURE-PASSION.FR .

En cas de difficultés, n'hésitez pas à nous joindre à : **architecture-passion@sfr.fr**



Commencer par repérer et vérifier tous les éléments du kit :

- Façades
- Parements extérieurs
- Toitures gravées et apprêtées
- Portes
- Vitrage transparent

Pour le montage et la décoration de votre bâtiment, nous vous conseillons d'utiliser l'outillage suivant :

- Cutter de précision (X-Acto, Olfa...)
- Pince brucelles droite
- Colle à bois vinylique rapide (Sader, Pattex, Bostik...)
- Eponge mousse au grain fin (type bricolage, rembourrage coussin)
- Petit pinceau-brosse plat à poils clairs (taille 12-14 mm)
- Peintures acryliques (Pébéo, Prince August, Liquitex, Louvre, Prismo, Amsterdam...)
- Terres à décor pour la patine (Noch, Libéron...)

ATTENTION

Utilisation d'outils tranchants, produit ne convient pas aux enfants de moins de 12 ans non accompagnés d'un adulte.


DANS VOTRE NOTICE CET ICÔNE VOUS INDIQUE QU'UNE COURTE VIDEO CONCERNANT CETTE PARTIE DE MONTAGE EST DISPONIBLE SUR NOTRE SITE WEB RUBRIQUE « Trucs & Astuces »





1

Découper les différentes pièces au cutter en incisant des 2 côtés de la planche si besoin. Fixer les bords verticaux à la colle à bois en veillant à l'équerrage. Il n'y a qu'une seule possibilité de montage grâce aux détrompeurs.

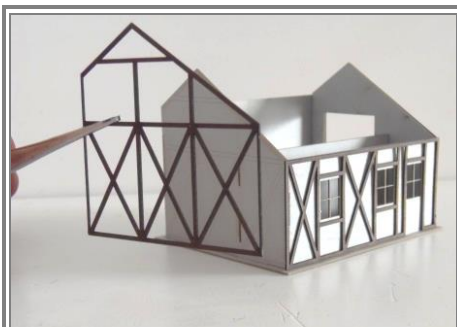

2

Pour les huisseries, découper aux dimensions la feuille de plastique transparent des vitrages et appliquer sur la face avec la colle à bois. Coller les parements « métalliques » sur la structure des façades.



3

Mettre en place tous les éléments de béton sur l'ensemble des façades du bâtiment.



4

Mettre en place les deux éléments de charpente comprenant les lanterneaux de toiture.



5

Fixer à la colle à bois la toiture en veillant à égaliser les débords de chaque côté. Encoller au pinceau la plaque de bandes de zinc.



6

Fixer à la colle à bois la toiture en veillant à égaliser les débords de chaque côté. Encoller au pinceau la plaque de bandes de zinc. Terminer par mettre en place les portes dans la position que vous souhaitez.



7

Votre bâtiment est terminé. Vous pouvez le détailler et le patiner (terres à décor, brossage à sec) selon vos envies.