

ARCHITECTURE & PASSION

WWW.ARCHITECTURE-PASSION.FR

Notice de montage
REF 87HOe30

Voie étroite
1/87

Station Decauville Tramway Pithiviers à Toury « Grigneville »



Produits complémentaires à réf 87HOe30

Remise 1 voie
Réf 87HOe18




Remise 2 voies
Réf 87HOe19



Abri de quai
Réf 87CBR21



Escalier bois
Réf 87ACC50

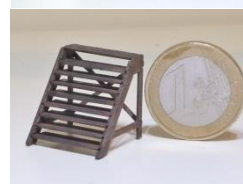

L'équipe de Architecture & Passion vous remercie de la confiance que vous lui témoignez en ayant acquis ce bâtiment, et souhaite que son montage et sa finition vous donneront entière satisfaction. Vous pouvez retrouver cette notice (rubrique NOTICES) sur notre site internet :

WWW.ARCHITECTURE-PASSION.FR .

En cas de difficultés, n'hésitez pas à nous joindre à : **architecture-passion@sfr.fr**



Commencer par repérer et vérifier tous les éléments du kit :

- Façades brique et façades béton
- Parements extérieurs
- Toitures gravées et apprêtées
- Portes
- Vitrage transparent

Pour le montage et la décoration de votre bâtiment, nous vous conseillons d'utiliser l'outillage suivant :


- Cutter de précision (X-Acto, Olfa...)
- Pince brucelles droite
- Colle à bois vinylique rapide (Sader, Pattex, Bostik...)
- Eponge mousse au grain fin (type bricolage, rembourrage coussin)
- Petit pinceau-brosse plat à poils clairs (taille 12-14 mm)
- Peintures acryliques (Pébéo, Prince August, Liquitex, Louvre, Prismo, Amsterdam...)
- Terres à décor pour la patine (Noch, Libéron...)

ATTENTION

Utilisation d'outils tranchants, produit ne convient pas aux enfants de moins de 12 ans non accompagnés d'un adulte.


DANS VOTRE NOTICE CET ICÔNE VOUS INDIQUE QU'UNE COURTE VIDEO CONCERNANT CETTE PARTIE DE MONTAGE EST DISPONIBLE SUR NOTRE SITE WEB RUBRIQUE « Trucs & Astuces »



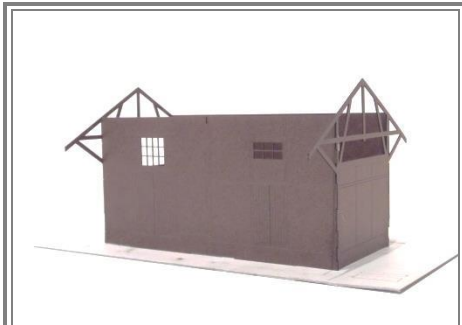

1

Découper les différentes pièces au cutter en incisant des 2 côtés de la planche si besoin. Fixer les bords verticaux à la colle à bois en veillant à l'équerrage. Il n'y a qu'une seule possibilité de montage grâce aux détrompeurs.

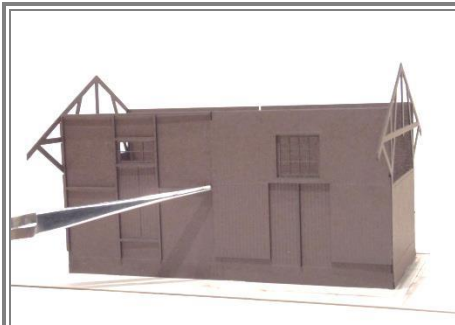


2

Pour les huisseries, découper aux dimensions la feuille de plastique transparent des vitrages et appliquer sur la face avec la colle à bois. Coller les parements en surépaisseur sur la structure des façades.



3

Insérer et coller la charpente centrale dans les fentes prévues à cet effet.

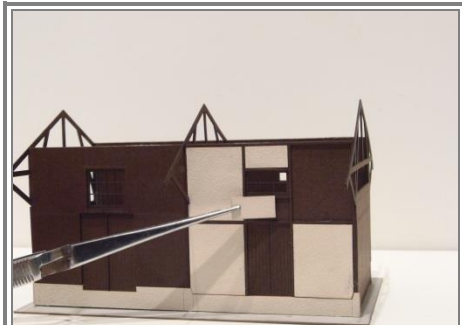


4

Mettre en place tous les éléments de brique ou béton (au choix) sur l'ensemble des façades du bâtiment.




5

Coller les surépaisseurs de charpentes visibles de chaque côté de celles déjà en place, soit 3 épaisseurs au total.

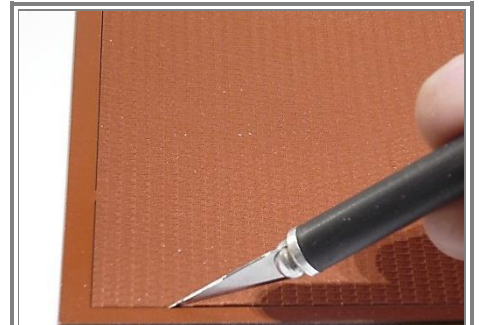

6

Découper les toitures en ayant marqué plus profondément au cutter la rainure centrale. Ici sera faite la pliure du faitage. Fixer à la colle à bois les toitures en veillant à égaliser les débords de chaque côté.

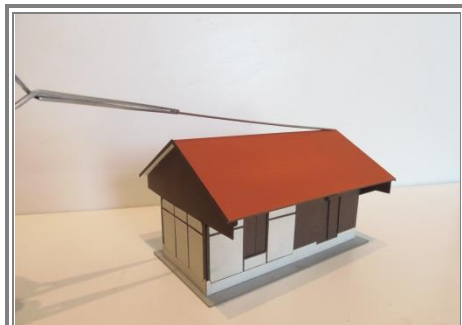

7


Encoller au pinceau la faitière après l'avoir pliée (pince brucelles ou réglet). Encoller les bandes de rive de la même manière. Mettre en place le tout.



8


Coller les marches menant au bâtiment.

Bâtiment annexe : La Guérite

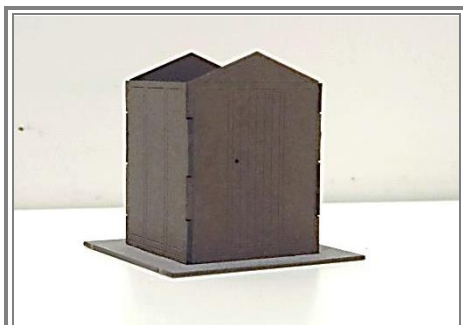


9

Découper les différentes pièces au cutter en incisant des 2 côtés de la planche si besoin. Fixer les bords verticaux à la colle à bois en veillant à l'équerrage. Il n'y a qu'une seule possibilité de montage grâce aux détrompeurs.

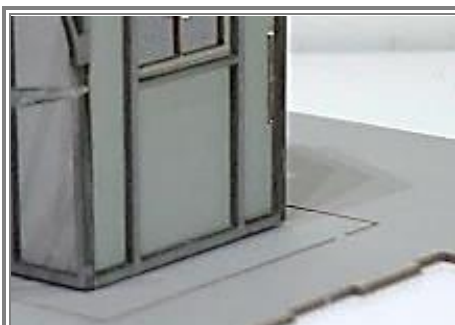

10

Coller les parements « métalliques » sur la structure des façades. Pour les vitrages, découper aux dimensions la feuille de plastique transparent des vitrages et appliquer sur la face avec la colle à bois.

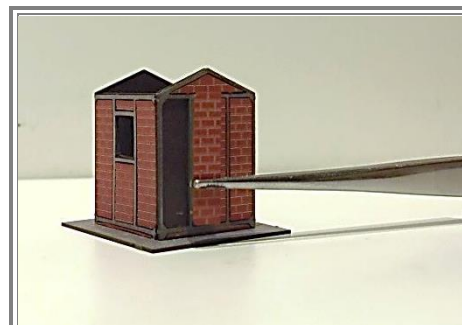

11

Mettre en place tous les éléments de brique sur l'ensemble des façades du bâtiment ainsi que la porte d'entrée.



12

Fixer à la colle à bois la toiture en veillant à égaliser les débords de chaque côté. Encoller les bandes de rive et mettre en place.



13

Votre ensemble est terminé. Vous pouvez le détailler et le patiner (terres à décor, brossage à sec) selon vos envies.