

# ARCHITECTURE & PASSION

WWW.ARCHITECTURE-PASSION.FR

Handbuch  
REF 87RhB10

Rhätische Bahn

1/87


## Station Rhätische Bahn und pergola « Filisur »



Weitere Produkte referenz 87RhB10


Bahnsteigkanten

Ref 87ACC10

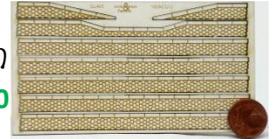


Neue verbindungen

Ref 87TRA51

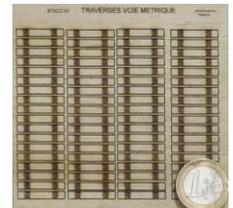

Alte verbindungen

Ref 87TRA52

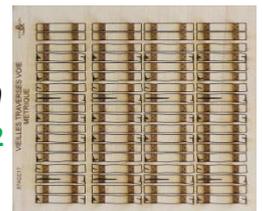

Team-Architektur & Passion danken Ihnen für das Vertrauen, das Sie ihm, die das Gebäude erworben haben gezeigt, und hofft, dass seine Montage und beenden Sie voll zufrieden.

Sie können dieses Handbuch (Abschnitt Hinweis) auf unserer Website :

**WWW.ARCHITECTURE-PASSION.FR .**

Bei Schwierigkeiten, zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren : [architecture-passion@sfr.fr](mailto:architecture-passion@sfr.fr)



*Anleitung auf unserer Website in Französisch  
Notice disponible en français sur notre site web*



Beginnen Sie mit der Identifizierung und Überprüfung aller elemente des Kits:

- Strukturen Fassade
- Außenverkleidung
- Metaldächer und geschnitzten Fliesen und grundiert
- Ridges
- Frames
- Transparente Glas
- 2 Kamine und 2 hohen Schornstein
- Partitionen
- Holz für die Verkleidung und Pergola

Für Montage und Dekoration des Gebäudes,  
Wir empfehlen die folgenden Tools:

- Präzisions-Cutter (X-Acto, Olfa...)
- Zangen Pinzetten Recht
- Kleber Schnell Vinyl Holz (Sader, Pattex, Bostik...)
- Schwamm Schaum Feinkorn (DIY Art Polsterung Kissen)
- Kleine Bürste Pinsel flach helles Haar (Größe 12-14 mm)
- Acrylbilder (Pébéo, Prince August, Liquitex, Louvre, Prismo, Amsterdam...)
- Grundstücke für die Einstellung der Patina (Noch, Libéron...)

### **ACHTUNG**

Die Verwendung von scharfen Werkzeugen,  
Produkt nicht geeignet für Kinder unter 12  
Jahren ohne Begleitung eines Erwachsenen.

**In ihren inweis dies ist ein kurzer icon sagt sie  
video für diesen teil der assembly verfügbar auf  
unserer Website unter "Tipps und Tricks" (trucs et  
astuces in Französisch)**



		Liquitex basics		Prince august		
Farben verwendet A&P		Siding Schindeln (Kindling)	Erde Natürlicher Schatten 331		Unterbodenst eine	Kaltes grau G50
		Grobe Verkleidung	Erde Schatten Creme 492		Rolladen	Karminrot 908
					Kamine	Elfenbein 918




1

Schneiden Sie die verschiedenen Teile mit dem cutter, wenn nötig auf die beiden Seiten der Platine. Wenn nötig, bringen Sie die senkrechten Kanten zu Holzleim-Gewährleistung Rechtwinkligkeit. Es gibt nur eine Möglichkeit der Montage dank narrensicher.



2

Stellen Abstellgleis. Die Stücke sind nummeriert und von der Struktur der starken Karton (untere Verkleidung) und der ersten Manteldicke (obere Mantel) identifiziert.

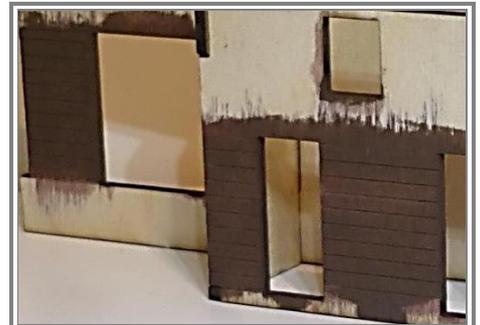

3

Malen Teile des horizontalen Abstellgleis in Umbra, Tavallons die Umbra. Malen Sie die Bögen und Fensterbänke, die nicht von Abstellgleis abgedeckt sind.



4

Sie können die Bilder malen, wenn Sie es wünschen. Vermeiden Sie eine Überlastung auch sehr feine Partikel, die das Papier verzerren könnten. Schneiden Sie sie aus der Platine.



5

Schnitt auf Blatt in der Größe von transparenten Kunststoffscheiben und an der Innenfläche (ungeätzt) von Rahmen mit Holzleim aufgebracht. Fügen Sie aus dem Inneren des Gebäudes erhalten Sets.



6

Bemalte Steine Bodenseite der Halle Waren und sich an der Struktur.



7

Vor oder nach dem Lackieren das Holz in die Schlitz für diesen Zweck vorgesehen Einfügen ...



8

Machen Sie dasselbe ... jede Seite (Achtung, die Teile sind anders Hof- und Straßenseite) ...




9

Beenden Sie den Schritt nach ... Rahmung und überragt die Halle Seitenladegeschirr.



10

Montieren Sie nun den Kiosk Bahnhofs.  
Fügen Sie die ersten Elemente der Fassaden und das Dach fertig.

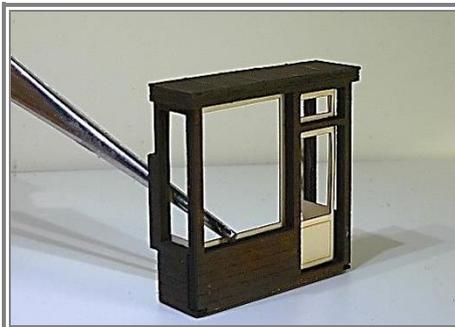


11

Nach dem Gemälde von allen, bis die Rahmen gesetzt, indem Sie auf die gleiche Weise wie der Rest des Gebäudes (innen und dann das Glas einfügen).



12

Fügen Sie in Place mit Hilfe von Slots.

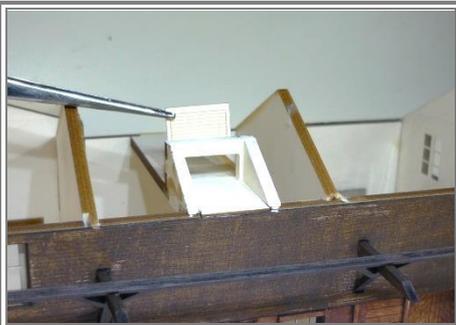


13

Setzen Sie den Hund sitzt auf der Ebene des Daches. Es kommt mit einem Rollstab aus der Innenscheibe.



14

Erklimmen Sie den Balkon von der Pergola Seiten Boden. Dann fügen Sie die Einzelteile vor dem Einbau lackiert werden.

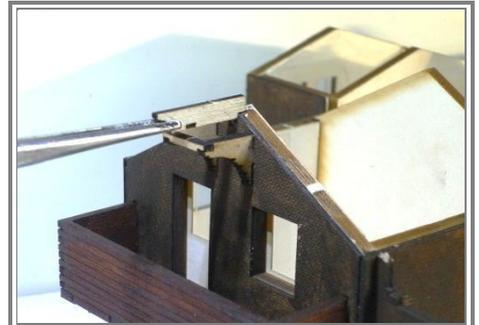

15

Über dem Balkon ist ein Strukturelement der vier sichtbaren Elemente in den Schlitzen vorgesehen ist, eingeführt werden zusammengesetzt.



16

Monte Pergola Raum Bar und Restaurant, dann vorsichtig zwischen den Schienen platziert jede Post. Werden gestrichen.



17

Schnitt Dächer mit tiefer in die zentrale Nut Schneider erzielt. Hier wird die Falte Rücken hergestellt werden.



18

Malen Sie die untere Dachüberstände braun oder dunkelgrau. Bringen Holzleim Dächer sichergestellt gleichen die Überhänge auf jeder Seite. Malen Sie das Dach, wenn Sie es wünschen.




19

Kleber Pinsel die Firstziegel nach der Faltung (Pinzette oder Lineal). In Kraft gesetzt.



20

Malen Sie falls gewünscht und schneiden ihre Plattenstreifen Ufer. Fügen Sie in Platz. Diese werden verdoppelt, vergessen Sie nicht die Einrichtung der Zulage.

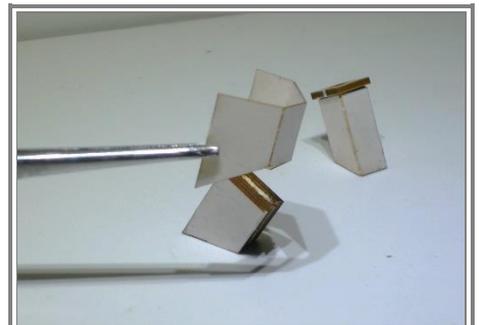

21

Für Schornsteine müssen durch Montage von Strukturen beginnen durch Verkleben der Elemente. Geklebte über diesen Strukturen Abstellgleis mit der zuvor gefaltet.



22

Malen ihre Kündigungen dann kleben sie auf dem Dach. Fertig mit hohen Scheffel zu gemalt.



23

Ihr Gebäude ist fertig. Sie können itemize-und Skate-(Land-Dekor, Trockenbürsten), wie Sie es wünschen.

### Schmuck Gebäude Schneid

