

## Préfabriqué une salle



Produits complémentaires à réf 87VIL530

Immeuble 3 étages

Réf 87VIL501



Hôtel du Nord

Réf 87VIL411



Café le National

Réf 87VIL412



Barrières béton

Réf 87ACC94



L'équipe de Architecture & Passion vous remercie de la confiance que vous lui témoignez en ayant acquis ce bâtiment, et souhaite que son montage et sa finition vous donneront entière satisfaction. Vous pouvez retrouver cette notice (rubrique NOTICES) sur notre site internet :

**WWW.ARCHITECTURE-PASSION.FR** .

En cas de difficultés, n'hésitez pas à nous joindre à : **architecture-passion@sfr.fr**



Prince august		
Peintures utilisées chez A&P	Retouches marches	Gris argent 883
	Retouches toiture	Gris muraille G49

Commencer par repérer et vérifier tous les éléments du kit :

- Façades
- Parements extérieurs
- Toiture
- Rebords en bois
- Montants d'huisseries
- Vitrage transparent

Pour le montage et la décoration de votre bâtiment, nous vous conseillons d'utiliser l'outillage suivant :


- Cutter de précision (X-Acto, Olfa...)
- Pince brucelles droite
- Colle à bois vinylique rapide (Sader, Pattex, Bostik...)
- Eponge mousse au grain fin (type bricolage, rembourrage coussin)
- Petit pinceau-brosse plat à poils clairs (taille 12-14 mm)
- Peintures acryliques (Pébéo, Prince August, Liquitex, Louvre, Prismo, Amsterdam...)
- Terres à décor pour la patine (Noch, Libéron...)

### ATTENTION !

Utilisation d'outils tranchants, produit ne convient pas aux enfants de moins de 12 ans non accompagnés d'un adulte.


**DANS VOTRE NOTICE CET ICÔNE VOUS INDIQUE QU'UNE COURTE VIDEO CONCERNANT CETTE PARTIE DE MONTAGE EST DISPONIBLE SUR NOTRE SITE WEB RUBRIQUE « Trucs & Astuces »**



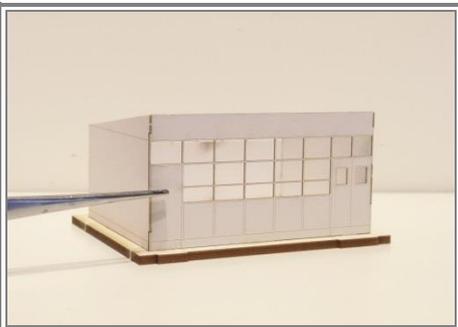

1

Découper les différentes pièces au cutter en incisant des 2 côtés de la planche si besoin. Fixer les bords verticaux à la colle à bois en veillant à l'équerrage. Il n'y a qu'une seule possibilité de montage grâce aux détrompeurs.

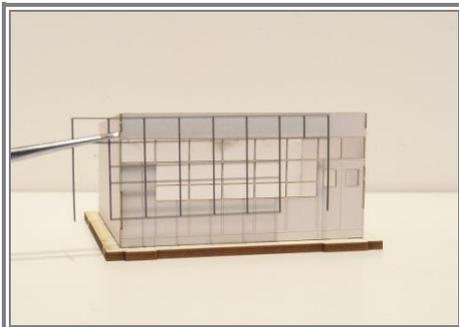

2

Après l'avoir encollé avec très peu de produit, mettre en place la surépaisseur des montants d' huisseries sur l'avant de l'édifice. Procéder de la même manière pour l'arrière.




3

Mettre en place les finitions de murs sur les côtés extérieurs.




4

Coller les éléments de bois se situant en partie haute en prenant soin à l'alignement des pièces.

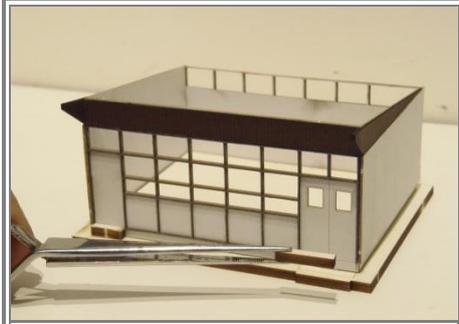

5

Mettre en place les marches accédant à la salle après les avoir peintes. Découper aux dimensions la feuille de plastique transparent des vitrages et appliquer sur la face intérieure avant la fermeture du bâtiment.

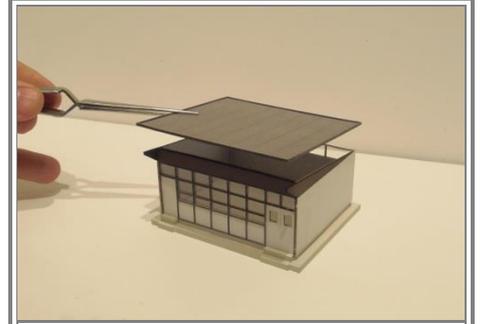


6

Fixer à la colle à bois la toiture en veillant à égaliser les débords de chaque côté. Mettre en place le rebord de toit rectangulaire.



7

Coller la dernière bande de rive en bois située à l'avant de l'édifice.

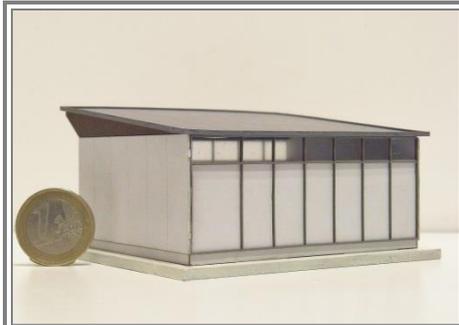

8

Votre bâtiment est terminé. Vous pouvez le détailler et le patiner (terres à décor, brossage à sec) selon vos envies.

## Décorations du bâtiment à découper

DEVANT

DERRIERE

