

Notice de montage
REF 87VIL540

Ville & Villages

1/87

Arrêt du Tramway



Produits complémentaires à réf 87VIL540

Abri de quai CBR
Réf 87CBR21




Immeuble 2 étages
Réf 87VIL602



Immeuble 1 étage
Réf 87VIL601



Barrières béton
Réf 87ACC94

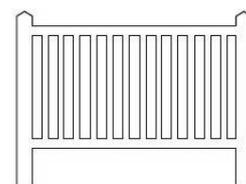

L'équipe de Architecture & Passion vous remercie de la confiance que vous lui témoignez en ayant acquis ce bâtiment, et souhaite que son montage et sa finition vous donneront entière satisfaction. Vous pouvez retrouver cette notice (rubrique NOTICES) sur notre site internet :

WWW.ARCHITECTURE-PASSION.FR .

En cas de difficultés, n'hésitez pas à nous joindre à : **architecture-passion@sfr.fr**



Commencer par repérer et vérifier tous les éléments du kit :

- Façades gravées
- Toitures
- Faîtières
- Huisseries
- Vitrage transparent
- Socle

Pour le montage et la décoration de votre bâtiment, nous vous conseillons d'utiliser l'outillage suivant :

- Cutter de précision (X-Acto, Olfa...)
- Pince brucelles droite
- Colle à bois vinylique rapide (Sader, Pattex, Bostik...)
- Eponge mousse au grain fin (type bricolage, rembourrage coussin)
- Petit pinceau-brosse plat à poils clairs (taille 12-14 mm)
- Peintures acryliques (Pébéo, Prince August, Liquitex, Louvre, Prismo, Amsterdam...)
- Terres à décor pour la patine (Noch, Libéron...)

ATTENTION

Utilisation d'outils tranchants, produit ne convient pas aux enfants de moins de 12 ans non accompagnés d'un adulte.

DANS VOTRE NOTICE CET ICÔNE VOUS INDIQUE QU'UNE COURTE VIDEO CONCERNANT CETTE PARTIE DE MONTAGE EST DISPONIBLE SUR NOTRE SITE WEB RUBRIQUE « Trucs & Astuces »





1

Découper les différentes pièces au cutter en incisant des 2 côtés de la planche si besoin. Commencer par coller les ensembles d'huisseries sur les façades en faisant attention à garder le côté gravé vers l'extérieur. Découper les vitrages et coller aussi.



2

Mettre en place sur le socle. Faire de même pour le plafond qui servira de départ pour la toiture.



3

Coller les 3 éléments servant de structure à la toiture 4 pans.



4

Découper les toitures. Fixer à la colle à bois en veillant à égaliser les débords de chaque côté.



5

Découper de leur planche les faitières et bandes de rive. Coller sur place, terminer par la faitière décorative, cette pièce demeurant fragile.



6

Votre bâtiment est terminé. Vous pouvez le détailler et le patiner (terres à décor, brossage à sec) selon vos envies.