

## FachwerkGebäude 1 Stockwerk « 23 MusikerStrasse »



Weitere Produkte referenz 87VIL601

Gebäude 3 Stockwerke

Réf 87VIL520



Hotel der terminus

Réf 87VIL411




FachwerkGebäude

Réf 87VIL602



Schranken aus Beton

Réf 87ACC94

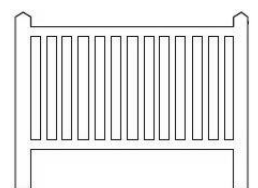

Team-Architektur & Passion danken Ihnen für das Vertrauen, das Sie ihm, die das Gebäude erworben haben gezeigt, und hofft, dass seine Montage und beenden Sie voll zufrieden.

Sie können dieses Handbuch (Abschnitt Hinweis) auf unserer Website :

**WWW.ARCHITECTURE-PASSION.FR** .

Bei Schwierigkeiten, zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren : [architecture-passion@sfr.fr](mailto:architecture-passion@sfr.fr)



Prince august		
Farben verwendet bei A&P		Retuschen Treppe und Schornstein Elfenbein 918

Beginnen Sie mit der Identifizierung und Überprüfung aller Elemente des Kits: Façades

- Fassaden
- äußere Verkleidung
- Dächer Schiefer, eingeprägte und gekünstelte
- Firstziegel
- Türeinfassungen
- Transparente Verglasung
- 1 Schornstein

Für Montage und Dekoration des Gebäudes,

Wir empfehlen die folgenden Tools:

- Präzisions-Cutter (X-Acto, Olfa...)
- Zangen Pinzetten Recht
- Kleber Schnell Vinyl Holz (Sader, Pattex, Bostik...)
- Schwamm Schaum Feinkorn (DIY Art Polsterung Kissen)
- Kleine Bürste Pinsel flach helles Haar (Größe 12-14 mm)
- Acrylbilder (Pébéo, Prince August, Liquitex, Louvre, Prismo, Amsterdam...)
- Grundstücke für die Einstellung der Patina (Noch, Libéron...)

### ACHTUNG

Benutzung von scharfen Werkzeugen, Produkt passt nicht den Kindern unter 12 Jahren, die nicht von einem Erwachsenen begleitet wurden.

**IN IHRER NOTIZ ZEIGT IHNEN DIESES PIKTOGRAMM, DASS EIN KURZES VIDEO, WAS DIESEN TEIL MONTAGE BETRIFFT, AUF UNSERER WEBSITE TITEL „TIPPS UND TRICKS“ VERFÜGBAR IST**






**1** Die verschiedenen Stücke an der Cutter, indem man einschneidet der 2 Seiten des Bretts zerschneiden, wenn Bedürfnis. Die vertikalen Ränder auf den Holzleim festlegen, indem man auf die Winkelöffnung achtet. Es gibt nur eine Montagemöglichkeit dank



**2** Die Verkleidung „Holz“ auf die Struktur der Fassaden kleben.



**3** Alle Verputzelemente auf der Gesamtheit der Fassaden des Gebäudes installieren. Die Elemente kleben, die die Struktur der Treppe bilden, die zum Erdgeschoss führt.

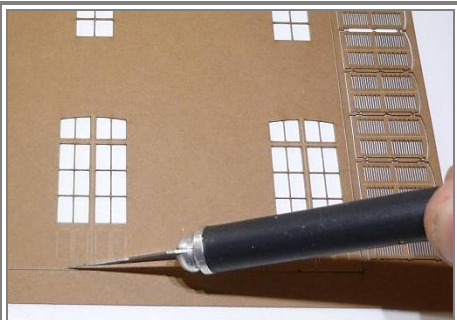


**4** Sie können die Türeinfassungen malen, wenn Sie es wünschen. Alle Überladung auf den sehr feinen Teilen insbesondere vermeiden, was das Papier verformen könnte. Zerschneiden Sie sie Brett.



**5** An den Dimensionen das Blatt transparenter Plastik der Verglasungen zerschneiden und auf der inneren Seite (nicht eingepreßt) der Türeinfassungen mit dem Holzleim anwenden. Die Gesamtheit kleben, die seit dem Inneren des Gebäudes erhalten wurde



**6** Die Dächer zerschneiden in, die zutiefst an der Cutter die zentrale Rille markiert haben. Hier wird das Falzen der Verfirstung gemacht.

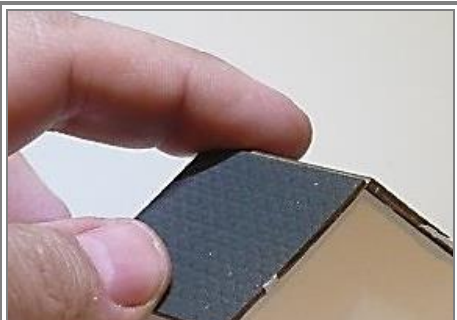


**7** Auf den Holzleim die Dächer festlegen, indem man darauf achtet, der Überschuß jeder Seite gleichzumachen.



**8** Am Pinsel den Firstziegel nach es leimen gefaltet zu haben auf dieselbe Art und Weise wie die Winkelverblendungen (Vakuumpinzetten oder Lineal



**9** Für die Treppen wird jene aus Beton eine Malerei erhalten. Für jenen aus Holz mit die zwei Rampen zu beginnen einzusetzen dann die Abläufe eine nach der anderen zu kleben.

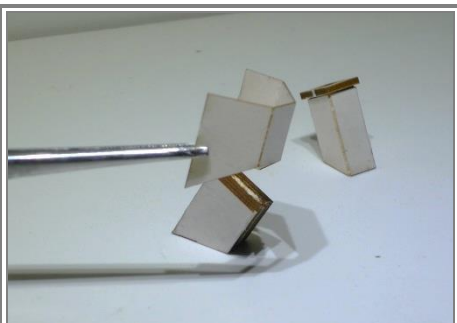

**10** Für den Schornstein muss man mit davon die Struktur beginnen, zusammensetzen, indem man die Elemente klebt. Über dieser Struktur die Verblendungen leimen in sie, die zuerst gefaltet haben.



**11** Gebäude ist beendet. Sie können es schmücken und es (Erde an Dekor, Trockenbürsten) nach Ihrem Verlangen patinieren

### Dekorationen des Gebäudes zu zerschneiden

- [1](#)
- [2](#)
- [3](#)
- [4](#)
- [5](#)
- [6](#)
- [7](#)
- [8](#)
- [9](#)
- [10](#)
- [11](#)
- [12](#)
- [13](#)
- [14](#)
- [15](#)
- [16](#)
- [17](#)
- [18](#)
- [19](#)
- [20](#)
- [21](#)
- [22](#)
- [23](#)
- [24](#)

