ARCHITECTURE & PASSION

WWW.ARCHITECTURE-PASSION.FR

Notice de montage
REF 87VIL602

Ville & Villages
1/87

Immeuble à colombages 2 étages « 6, rue d'Enfer »

Produits complémentaires à réf 87VIL602

Immeuble 3 étages
Réf 87VIL520

Hôtel le Terminus
Réf 87VIL411

Immeuble 1 étage
Réf 87VIL601

Barrières béton
Réf 87ACC94

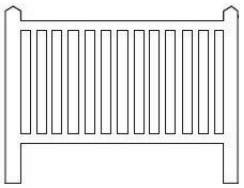

L'équipe de Architecture & Passion vous remercie de la confiance que vous lui témoignez en ayant acquis ce bâtiment, et souhaite que son montage et sa finition vous donneront entière satisfaction.
Vous pouvez retrouver cette notice (rubrique NOTICES) sur notre site internet :
WWW.ARCHITECTURE-PASSION.FR .
En cas de difficultés, n'hésitez pas à nous joindre à : **architecture-passion@sfr.fr**

	Prince august		
Peintures utilisées chez A&P		Retouches Escalier et cheminées	*Ivoire 918*

Commencer par repérer et vérifier tous les éléments du kit :

- Façades
- Parements extérieurs
- Toitures ardoises gravées et apprêtées
- Faîtière
- Huisseries
- Vitrage transparent
- 2 cheminées

Pour le montage et la décoration de votre bâtiment, nous vous conseillons d'utiliser l'outillage suivant :

- Cutter de précision (X-Acto, Olfa…)
- Pince brucelles droite
- Colle à bois vinylique rapide (Sader, Pattex, Bostik…)
- Eponge mousse au grain fin (type bricolage, rembourrage coussin)
- Petit pinceau-brosse plat à poils clairs (taille 12-14 mm)
- Peintures acryliques (Pébéo, Prince August, Liquitex, Louvre, Prismo, Amsterdam…)
- Terres à décor pour la patine (Noch, Libéron…)

ATTENTION ⚠
Utilisation d'outils tranchants, produit ne convient pas aux enfants de moins de 12 ans non accompagnés d'un adulte.

DANS VOTRE NOTICE CET ICÔNE VOUS INDIQUE QU'UNE COURTE VIDEO CONCERNANT CETTE PARTIE DE MONTAGE EST DISPONIBLE SUR NOTRE SITE WEB RUBRIQUE « Trucs & Astuces »

NOTICE VIDEO DISPONIBLE

1

Découper les différentes pièces au cutter en incisant des 2 côtés de la planche si besoin. Fixer les bords verticaux à la colle à bois en veillant à l'équerrage. Les éléments de façades sont interchangeables, veiller à conserver les gravures à l'extérieur.

2

Coller les parements « bois » sur la structure des façades.

3

Mettre en place tous les éléments de crépi sur l'ensemble des façades du bâtiment.
Coller les éléments qui constituent la structure de l'escalier menant au RDC.

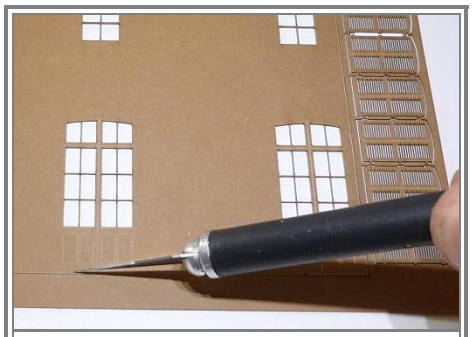

4

Vous pouvez peindre les huisseries si vous le souhaitez. Eviter toute surcharge notamment sur les parties très fines, ce qui pourrait déformer le papier.
Découpez-les de la planche.

5

Découper aux dimensions la feuille de plastique transparent des vitrages et appliquer sur la face intérieure (non gravée) des huisseries avec la colle à bois.
Coller les ensembles obtenus depuis l'intérieur du bâtiment.

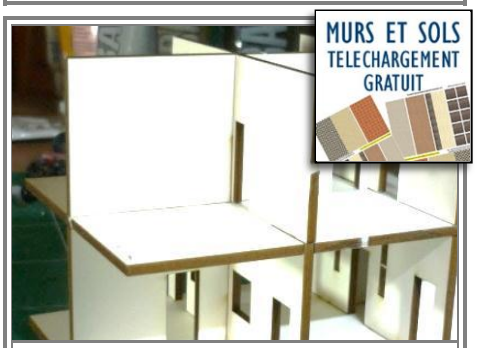

6

Découper puis assembler et coller les cloisons de l'aménagement intérieur. Il n'y a qu'une seule possibilité de montage grace aux détrompeurs. Mettre en place depuis le haut du bâtiment AVANT collage de la toiture.

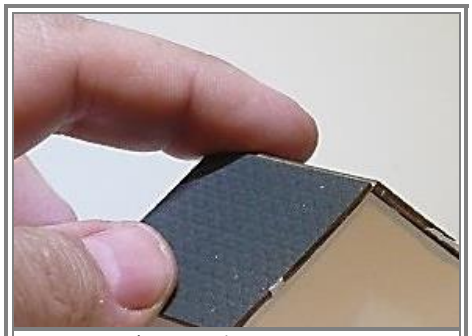

7

Découper les toitures en ayant marqué plus profondément au cutter la rainure centrale. Ici sera faite la pliure du faîtage.
Fixer à la colle à bois les toitures en veillant à égaliser les débords de chaque côté.

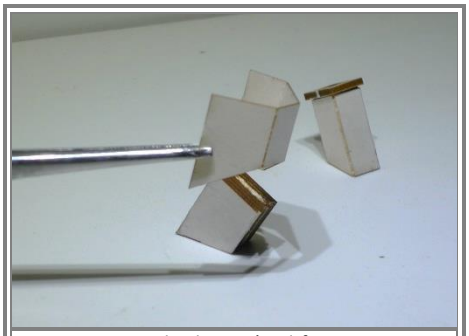

8

Pour la cheminée, il faut commencer par en assembler la structure en collant les éléments.
Encoller par-dessus cette structure les parements en les ayant préalablement pliés.

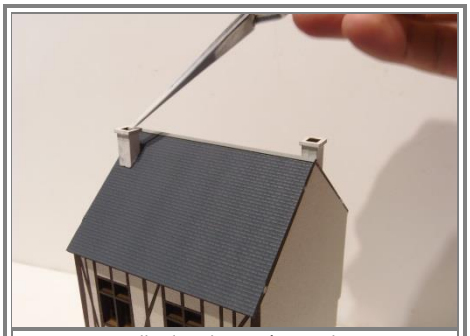

9

Coller les cheminées sur la toiture aux emplacements prévus.
Encoller au pinceau la faitière après l'avoir pliée (pince brucelles ou réglet).
Mettre en place.

10

Peindre la marche d'accès au restaurant puis mettre en place, de même que l'enseigne après découpe de celle-ci.
Votre bâtiment est terminé. Vous pouvez le détailler et le patiner (terres à décor, brossage à sec) selon vos envies.

Décorations du bâtiment à découper

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Crêperie Ti Breizh
CREPES - GALETTES - GLACES

SUSHISHOP